

English  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
Português  
Nederlands  
Svenska  
Dansk  
Norsk  
Suomi  
Ελληνικά  
По-русски  
Magyar  
Česká verze  
Po polsku

Setup



Logitech®  
Z-4


## IMPORTANT SAFETY INFORMATION




### CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not push objects into apparatus vents or slots because fire or electric shock hazards could result.
- Maintain a minimum distance of at least 6 inches around apparatus for sufficient ventilation.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table clothes, curtains, etc.
- No naked (open) flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Place apparatus in a stable location so it will not fall causing product damage or bodily harm.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Operate the apparatus only from the low level audio line output jack of the computer or of an audio device.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

**WARNING:**  
**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.**

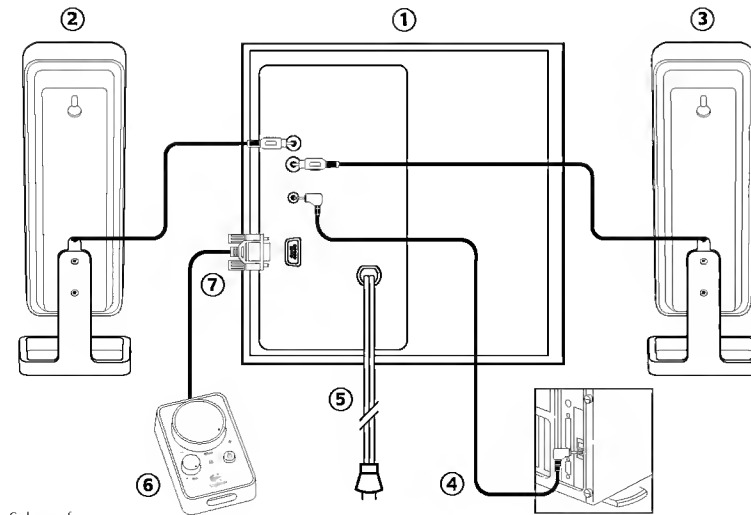

1. Subwoofer
2. Right speaker
3. Left speaker
4. Audio input cable to PC — green plug
5. Power cord
6. Wired remote control
7. Remote control plug

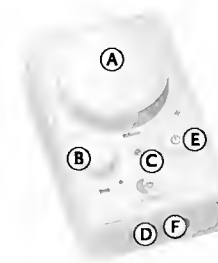

- A. System Volume knob
- B. Subwoofer Volume
- C. Power LED
- D. Headphone Jack
- E. Power/Standby button
- F. Aux Input Jack

## Setting up your Logitech® Z-4 speakers

**Important: For your safety, set up the system before plugging it into a power source**

1. Before attaching the cables to the subwoofer, position the two satellite speakers on either side of your computer. Depending on where you place your speakers, adjust them to direct the sound toward you. For best sound quality, place the subwoofer on the floor beneath your desk. Be sure to allow for adequate ventilation around it. Place the remote control within easy reach.
2. Plug the color-coded RCA plug from each speaker into the corresponding speaker jack on the back of the subwoofer.
3. Connect the cable from the remote control to the subwoofer as shown on the previous page. Carefully align the pins before inserting the plug.
4. A. If you have a PC:
  - Plug the green audio input cable from the remote control into the speaker output on your PC.B. If you have a video game console (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox™, or GameCube®):
  - Connect the green plug from the audio input cable to the green jack (sold separately) on game console adapter.
  - Connect the red and white RCA audio cables from your video game console to the RCA audio jacks on the game console adapter.
5. Plug the subwoofer's power cord into an electrical outlet.

## Enjoying your Logitech® Z-4 Speakers

Access these controls on the remote control:

### **Power/Standby**

Toggles between power on and standby mode.

### **System Volume**

Adjusts the overall system volume.

### **Headphone Jack**

When headphones are used with your Z-4 system, the speakers will mute automatically for private listening. Headphone volume is controlled by the system volume knob on your remote control pod.

### **Subwoofer Volume**

Use to adjust subwoofer volume (bass level).

### **Auxiliary Input Jack**

Connect line level audio devices (MP3 players, portable CD players, etc.).

## Specifications

- Total RMS Power: 40 watts
  - Satellites: 17 watts RMS (2 x 8.5 w) into 3 ohms at 1 kHz at 10% THD (total harmonic distortion)
  - Subwoofer: 23 watts RMS into 4 ohms at 100 Hz at 10% THD (total harmonic distortion)
- Total Peak Power: 80 watts at <10% THD
- System THD: Better than 0.05% THD before clipping
- Signal to noise ratio: >92dB
- Frequency response: 35 Hz - 20 kHz
- Driver size: 2" satellite drivers, 2" pressure drivers (2), 8" pressure driver subwoofer: 4" ported driver
- Speaker dimensions:
  - Satellites: (H) 9" x (W) 3.0" x (D) 3.5"
  - Subwoofer: (H) 9" x (W) 9" x (D) 9.5"

## Limited Warranty

Logitech warrants that any hardware product accompanying this documentation shall be free from significant defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase. Logitech's limited warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary under local laws.

Remedies. Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to: (a) repair or replace the hardware, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct, with a copy of the sales receipt; or (b) refund the price paid. Any replacement hardware will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. These remedies are void if failure of the hardware has resulted from accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly. Upon request from Logitech, you must prove the date of original purchase of the hardware by a dated bill of sale or dated itemized receipt.

DISCLAIMER OF WARRANTY: THE WARRANTIES EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT REPLACE ALL OTHER WARRANTIES.

LOGITECH AND ITS SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS WITH RESPECT TO THE HARDWARE. NO LOGITECH DEALER, AGENT, OR EMPLOYEE IS AUTHORIZED TO MAKE ANY MODIFICATION, EXTENSION, OR ADDITION TO THIS WARRANTY. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

LIMITATION OF LIABILITY: IN NO EVENT WILL LOGITECH OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY COSTS OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE PRODUCTS OR SERVICES, LOST PROFITS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR ANY OTHER SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING IN ANY WAY OUT OF THE SALE OF, USE OF, OR INABILITY TO USE ANY LOGITECH PRODUCT OR SERVICE, EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO CASE SHALL LOGITECH'S AND ITS SUPPLIERS' TOTAL LIABILITY EXCEED THE ACTUAL MONEY PAID FOR THE LOGITECH PRODUCT OR SERVICE GIVING RISE TO THE LIABILITY. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. The above limitations will not apply in case of personal injury where and to the extent that applicable law requires such liability.


©2005 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




### VORSICHT - ELEKTROSCHOCKGEFAHR

- Lesen Sie diese Anweisungen.
  - Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
  - Beachten Sie alle Warnungen.
  - Befolgen Sie alle Anweisungen.
  - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
  - Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
  - Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts, weil dies zu Feuer oder Elektroschocks führen kann.
  - Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 20 cm von anderen Geräten auf, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten.
  - Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Öffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen verhindert werden.
  - Stellen Sie keine brennenden Gegenstände wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät.
  - Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage stehen, um zu verhindern, dass es herunterfällt und dabei Personen oder das Gerät zu Schaden kommen.
  - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten, z. B. Verstärkern) auf.
  - Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie den Stecker ordnungsgemäß. Der breitere der beiden Kontakte soll Ihre Sicherheit gewährleisten. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, ist diese veraltet. Lassen Sie sie von einem Elektriker auswechseln.
  - Schließen Sie das Gerät nur an der Niederpegel-Audio-buchse des Computers oder eines Audiogeräts an.
  - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder gedehnt wird und dass Sie keine Gegenstände darauf stellen. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Gerätebuchsen.
  - Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör.
  - Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters heraus oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
  - Lassen Sie die Wartung nur von Fachpersonal vornehmen. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde (z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde).
  - Sie sollten das Gerät von der Stromversorgung trennen, indem Sie den Netz-/Standbyschalter auf Standby schalten und das Netzkabel des Geräts ziehen.
  - Die Steckdose sollte sich leicht erreichbar in der Nähe des Geräts befinden.
- ACHTUNG:**  
**UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER BRANDS ZU REDUZIEREN, SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT VOR REGEN UND FEUCHTIGKEIT**

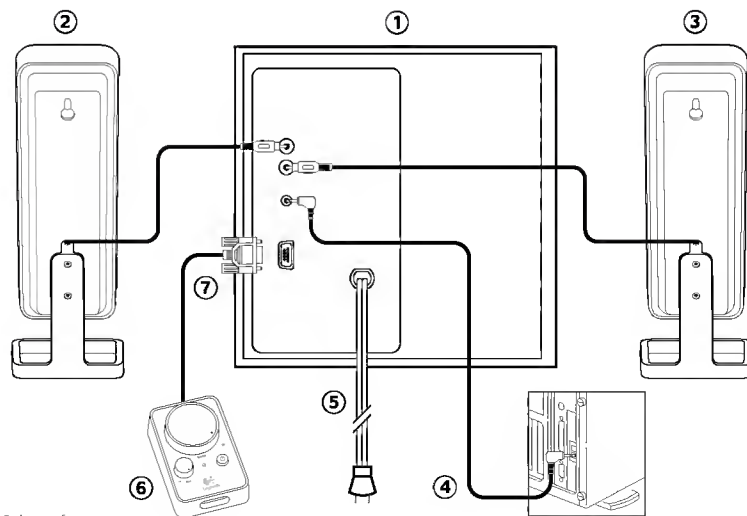

1. Subwoofer
2. Rechter Lautsprecher
3. Linker Lautsprecher
4. Audioeingangskabel zum PC: grüner Stecker
5. Netzkabel
6. Kabelfernbedienung
7. Anschluss für Fernbedienung

- A. Systemlautstärkeregler
- B. Lautstärke (Subwoofer)
- C. Netz-LED
- D. Kopfhörerbuchse
- E. Ein-/Standby-Schalter
- F. Aux-Eingang

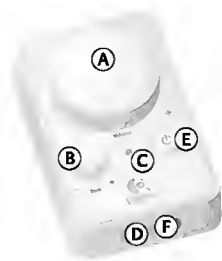

## Einrichten des Lautsprechersystems Z-4 von Logitech®

**Wichtig:** Schließen Sie das System erst an der Stromversorgung an, wenn Sie es vollständig eingerichtet haben.

1. Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabel an den Subwoofer je einen Lautsprecher links und rechts neben dem Monitor auf. Drehen Sie die Lautsprecher so, dass sie auf Ihre Hörposition weisen. Um den besten Klang zu gewährleisten, stellen Sie den Subwoofer unter den Schreibtisch. Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung. Platzieren Sie die Fernbedienung so, dass sie leicht erreichbar ist.
2. Schließen Sie die farbigen Cinch-Stecker der Lautsprecher an den entsprechenden Buchsen auf der Rückseite des Subwoofers an.
3. Schließen Sie das Kabel der Fernbedienung am Subwoofer an (siehe Abbildung auf der vorherigen Seite). Achten Sie dabei darauf, dass die Stifte im Stecker richtig liegen.
4. A. Für PC:
  - Schließen Sie das grüne Audioeingangskabel der Fernbedienung am Lautsprecherausgang des PC an.
- B. Für Videospielkonsolen (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® oder GameCube®):
  - Schließen Sie den grünen Stecker des Audioeingangskabels an der grünen Buchse des Spielekonsolenadapters (separat erhältlich) an.
  - Schließen Sie den roten und den weißen Cinch-Stecker der Videospielkonsole an den entsprechenden Cinch-Audiobuchsen des Spielekonsolenadapters an.
5. Schließen Sie das Netzkabel des Subwoofers an einer Steckdose an.

## Betrieb des Lautsprechersystems Logitech® Z-4

Die folgenden Bedienelemente befinden sich auf der Fernbedienung:

### Netz-/Standby-Schalter

Schaltet zwischen Dauer- und Standby-Betrieb um.

### Systemlautstärke

Passt die Systemlautstärke an

### Kopfhörerbuchse

Die Lautsprecher werden automatisch stummgeschaltet, wenn Sie einen Kopfhörer anschließen. Sie können die Lautstärke über die Fernbedienung regeln.

### Lautstärke (Subwoofer)

Mit diesem Regler können Sie die Lautstärke der Tiefen bestimmen.

### Auxiliary-Buchse

Anschluss für weitere Audiogeräte (MP3- oder CD-Player usw.).

## Technische Daten

- Effektive Gesamtleistung: 40 W  
Lautsprecher: 17 Watt (2 x 8,5 W), 3 Ohm bei 1 kHz und 10% Klirrfaktor  
Subwoofer: 23 Watt effektiv (4 Ohm bei 100 Hz und 10% Klirrfaktor)
- Gesamtspitzenleistung: 80 W bei < 10% Klirrfaktor
- Klirrfaktor des Systems: Besser als 0,05% vor Übersteuern
- Störabstand: >92dB
- Frequenzbereich: 35 Hz - 20 kHz
- Antriebsspulengröße: 5-cm-Lautsprecherantriebsspule, 5-cm-Druckantriebsspule (2),  
Subwoofer: 20-cm-Druckantriebsspule
- Abmessungen:  
Lautsprecher: (H) 22,8 cm x (B) 7,6 cm x (T) 8,8 cm  
Subwoofer: (H) 22,8 cm x (B) 22,8 cm x (T) 24,1 cm

## Beschränkte Garantie

Logitech garantiert, dass bei der den Unterlagen beiliegenden Hardware im Wesentlichen für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum keine Fehler an Material oder Verarbeitung auftreten. Die beschränkte Garantie von Logitech ist nicht übertragbar und auf den ursprünglichen Käufer beschränkt. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Entsprechend der Gesetzgebung Ihres Landes werden Ihnen evtl. noch weitere Rechte gewährt.

Garantieleistungen. Logitechs Haftungsumfang und Ihre ausschließlichen Ansprüche beschränken sich im Garantiefall nach Ermessen von Logitech auf: (a) die Reparatur bzw. den Ersatz der Hardware oder (b) die Rückerstattung des Kaufpreises, vorausgesetzt, dass die Hardware mit einer Kopie des Kaufbelegs zum Händler bzw. zu einem von Logitech genannten Ort zurückgebracht wird. Für jedwede Ersatzhardware gilt die restliche Gewährleistungszeit des ursprünglichen Gewährleistungszeitraums, mindestens jedoch eine Gewährleistungszeit von 30 Tagen. Diese Garantieleistungen finden keine Anwendung, wenn das Hardwareproblem auf Unfall, Missbrauch, falsche Verwendung oder nicht genehmigte Reparatur, Veränderung oder Demontage zurückzuführen ist. Sie müssen auf Anfrage von Logitech das ursprüngliche Kaufdatum der Hardware mit einer Rechnung oder einer datierten, ausführlichen Quittung nachweisen können.

Haftungsausschluss: Die im vorliegenden Vertrag genannten Garantien ersetzen alle anderen Garantien. Logitech und seine Lieferanten weisen alle anderen Garantien ausdrücklich von sich, einschließlich der, aber nicht beschränkt auf, die impliziten Garantien für die Eignung zum Verkauf oder für einen bestimmten Zweck sowie die Wahrung der Rechte Dritter im Hinblick auf die Dokumentation, die Software und die Hardware. Kein Logitech-Händler, -Vertreter oder -Angestellter ist berechtigt, eine beliebige Änderung, Erweiterung oder Ergänzung dieser Garantie zu gewähren. In bestimmten Ländern ist es evtl. nicht gestattet, die Gültigkeit einer stillschweigenden Garantie einzuschränken. Die oben genannten Beschränkungen treffen dann nicht zu.

Haftungsbeschränkung. In keinem Fall haften Logitech oder seine Lieferanten für eventuelle Kosten für die Beschaffung von Ersatzprodukten oder -dienstleistungen, entgangenem Gewinn, Verlust von Daten bzw. Informationen oder beliebige andere konkrete, indirekte, Folge- oder verbundenen Schäden, die sich in irgendeiner Weise aus dem Verkauf, der Nutzung oder der mangelnden Verwendungsfähigkeit von beliebigen Logitech-Produkten oder -Dienstleistungen ergeben, selbst wenn Logitech über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. In keinem Fall übersteigt die Haftung von Logitech oder seiner Lieferanten den tatsächlichen Kaufpreis der Produkte. Da nach der Gesetzgebung einiger Länder der Ausschluss bzw. die Einschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden nicht zulässig sind, finden die vorstehenden Beschränkungen nicht immer Anwendung. Vorstehende Beschränkungen finden keine Anwendung bei einem Personenschaden, für den das geltende Recht eine solche Haftung in einem bestimmten Umfang verlangt.

©2005 Logitech. Alle Rechte vorbehalten. Logitech, das Logitech-Logo und andere Logitech-Marken sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Logitech übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in diesem Handbuch. Die hier vorliegenden Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.


## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES




### ATTENTION: RISQUE D'ELECTROCUTION

- Veuillez lire ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions à la lettre.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les événements de ventilation. Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
- N'introduisez aucun objet dans les événements et les fentes de l'appareil, car vous vous exposeriez au risque de chocs électriques.
- Dégagez une zone de 15 cm autour de l'appareil pour garantir une aération suffisante.
- L'aération ne doit pas être empêchée: ne couvrez en aucune manière les événements de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Tenez l'appareil éloigné de toute source incandescente ou flamme (nue), telle une bougie allumée.
- Placez l'appareil sur un support stable pour prévenir toute chute qui pourrait endommager son boîtier ou son mécanisme.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne supprimez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche secteur polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. La broche la plus large assure votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise, consultez un électricien pour la remplacer.
- Branchez les haut-parleurs uniquement sur la prise de sortie audio de faible niveau de l'ordinateur ou d'un périphérique audio.
- Evitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des prises, des sockets de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les éléments annexes et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé (par exemple, au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise), si un liquide a été renversé, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur en plaçant le commutateur d'alimentation en position fermée et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- La prise d'alimentation doit se trouver à proximité du produit et doit être facilement accessible.

**ATTENTION:**  
**POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE**  
**OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS**  
**CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.**

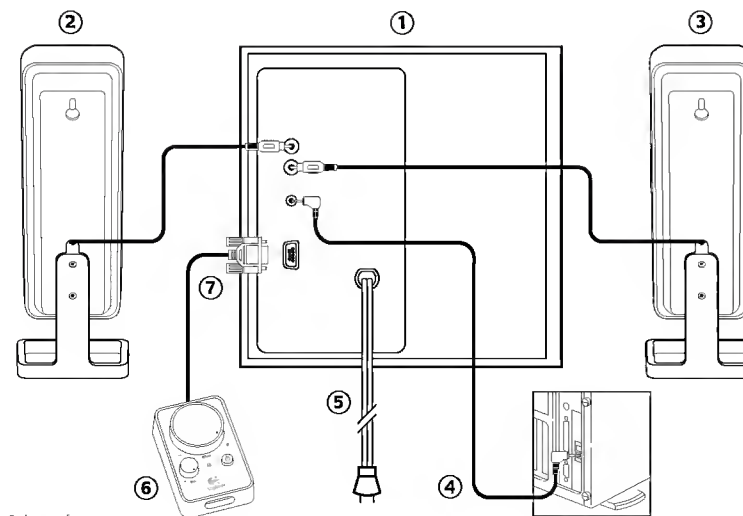

1. Subwoofer
2. Haut-parleur droit
3. Haut-parleur gauche
4. Câble d'entrée audio pour PC: prise verte
5. Câble d'alimentation
6. Télécommande filaire
7. Prise de la télécommande

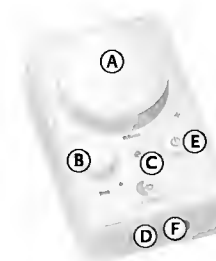

- A. Bouton de volume du système
- B. Volume du subwoofer
- C. Témoin d'alimentation
- D. Prise pour casque
- E. Bouton Alimentation/Veille
- F. Jack d'entrée auxiliaire



## Installation des haut-parleurs Logitech® Z-4

**Important:** pour votre propre sécurité, installez le système avant de le brancher sur une source d'alimentation électrique.

1. Avant de relier les câbles au subwoofer, placez les deux haut-parleurs satellites de chaque côté de l'ordinateur. Selon l'emplacement des haut-parleurs, réglez le socle pour diriger le son vers vous. Pour une meilleure qualité audio, placez le subwoofer sur le sol, sous votre bureau. Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Placez la télécommande de manière à ce qu'elle soit facilement accessible.
2. Branchez la prise RCA codée par couleur de chaque haut-parleur dans le jack pour haut-parleur correspondant à l'arrière du subwoofer.
3. Connectez le câble de la télécommande au subwoofer, comme indiqué à la page précédente. Alignez correctement les broches avant d'insérer la prise.
4. A. Si vous avez un PC:
  - Branchez le câble d'entrée audio vert de la télécommande dans la sortie haut-parleur du PC.B. Si vous avez une console pour jeux vidéo (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® ou GameCube®):
  - Connectez la prise verte du câble d'entrée audio à la prise verte (vendue séparément) sur l'adaptateur de la console de jeux.
  - Connectez les câbles audio RCA rouge et blanc de votre console de jeux vidéo aux prises audio RCA de l'adaptateur pour console de jeux vidéo.
5. Branchez le câble d'alimentation du subwoofer dans la prise électrique.

## Utilisation des haut-parleurs Logitech® Z-4

Vous pouvez accéder aux commandes suivantes via la télécommande:

### **Alimentation/Veille**

Permet d'alterner entre les modes Alimentation et Veille.

### **Volume du système**

Permet de régler le volume global du système.

### **Prise pour casque**

Si vous utilisez un casque avec le système Z-4, le son des haut-parleurs est automatiquement coupé pour une écoute personnelle. Le volume des haut-parleurs est contrôlé par le bouton de volume du système, situé sur le boîtier de la télécommande.

### **Volume du subwoofer**

Permet de régler le volume du subwoofer (niveau des graves).

### **Prise d'entrée auxiliaire**

Permet de connecter les dispositifs audio d'entrée de ligne (lecteurs MP3, CD, etc.).

## Caractéristiques techniques

- Puissance RMS totale: 40 watts  
Haut-parleurs satellites: 17 watts RMS (2 x 8,5 watts) en 3 ohms à 1 kHz et 10% de distorsion harmonique totale (THD)  
Subwoofer: 23 watts RMS en 4 ohms à 100 Hz et 10% de distorsion harmonique totale (THD)
- Puissance de crête totale: 80 watts à <10% THD
- THD du système: supérieure à 0,05% THD avant l'écrêtage
- Rapport signal/bruit: >92dB
- Réponse en fréquence: de 35 Hz à 20 kHz
- Taille des transducteurs: transducteurs satellites de 5 cm, 2 transducteurs de pression de 5 cm, subwoofer à transducteur de pression de 20 cm, transducteur longue portée de 10 cm.
- Dimensions des haut-parleurs:  
Haut-parleurs satellites: 22,8 cm (H) X 7,6 cm (L) X 8,8 cm (P)  
Subwoofer: 22,8 cm (H) X 22,8 cm (L) X 24,1 cm (P)



## Garantie limitée

Logitech certifie que les produits matériels correspondant à cette documentation sont exempts de tout défaut de fabrication et de toute malfaçon majeurs et sont garantis pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. La garantie Logitech est limitée à l'acheteur initial et ne peut faire l'objet d'un transfert. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier d'un pays à un autre.

Recours. En cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de Logitech et votre recours exclusif consisteront, au choix de Logitech, à: (a) réparer ou remplacer le matériel, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'une copie du justificatif d'achat, ou (b) rembourser le prix d'achat. Tout produit remplacé sera garanti jusqu'à échéance de la garantie d'origine ou pour une durée de trente (30) jours, selon la période la plus longue. Ces recours sont nuls si la défaillance du matériel est due à un accident, à un mauvais traitement, à une utilisation inappropriée ou à des réparations, modifications ou démontages non autorisés. À la demande de Logitech, vous devez prouver la date de l'achat original du matériel avec une facture datée de la vente ou un reçu détaillé et daté.

Renonciation de garantie. Les garanties prévues dans cet accord remplacent toutes les autres garanties. Logitech ET SES FOURNISSEURS excluent expressément toutes autres garanties, y compris et sans que cette énumération soit limitative, toutes garanties implicites du caractère adéquat pour la commercialisation ou un usage particulier, ainsi que les garanties de respect des droits des tiers concernant le MATÉRIEL. Aucun distributeur, agent ou employé de Logitech n'est autorisé à effectuer des modifications, des extensions ou des ajouts dans cette garantie. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de durée des garanties implicites; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

Limites de responsabilité. Logitech ou ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables des coûts d'approvisionnement en produits ou services de remplacement, du manque à gagner, de la perte d'informations ou de données, ou de tout autre dommage particulier, indirect, consécutif ou accessoire découlant de la vente, de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser un produit ou un service Logitech, même si Logitech a été informé de l'éventualité de tels dommages. La responsabilité de Logitech ET DE SES FOURNISSEURS ne saurait en aucun cas dépasser le montant déboursé pour l'acquisition du produit ou du SERVICE LOGITECH LUI DONNANT LIEU. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; il est donc possible que la limitation ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique pas à votre cas. En outre, il est possible que les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas en cas de blessures corporelles là où les juridictions n'autorisent pas de telles limitations.


©2005 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

## IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA




### ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

- Leggere le istruzioni.
  - Conservare le istruzioni.
  - Rispettare gli avvertimenti.
  - Seguire tutte le istruzioni.
  - Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
  - Pulire soltanto con un panno asciutto.
  - Non bloccare le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
  - Non inserire oggetti nelle aperture per la ventilazione o in altre fessure del dispositivo, in quanto ciò potrebbe determinare un rischio di incendio o di scosse elettriche.
  - Mantenere una distanza minima di almeno 15 cm attorno al dispositivo per garantire una ventilazione sufficiente.
  - Non ostacolare la ventilazione coprendo le relative aperture con oggetti quali giornali, tovaglie, tende e così via.
  - Non posizionare fonti di fiamme libere, quali candele accese, sul dispositivo.
  - Collocare il dispositivo in posizione stabile per evitare che possa cadere danneggiandosi o causando lesioni personali.
  - Non installare gli altoparlanti vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, inclusi gli amplificatori.
  - Non disattivare il dispositivo di sicurezza della spina polarizzata. Una spina polarizzata presenta due lamine, una più larga dell'altra. La lamina larga viene fornita per garantire maggiore sicurezza. Se la spina fornita in dotazione non è compatibile con la presa di corrente esistente, contattare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
  - Collegare il dispositivo solo al connettore di uscita linea audio di basso livello del computer oppure di un dispositivo audio.
  - Evitare che il cavo di alimentazione costituisca un intralcio o rimanga schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese integrate e punti in cui i cavi escono dal dispositivo.
  - Utilizzare soltanto collegamenti o accessori specificati dal produttore.
  - Scollegare il dispositivo durante i temporali con fulmini o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
  - Tutti gli interventi di assistenza dovranno essere effettuati da personale specializzato. Sono necessari interventi di riparazione ogni qualvolta si verificano dei guasti, ad esempio quando viene danneggiato il cavo di alimentazione o la spina, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sul dispositivo, il dispositivo è stato esposto a pioggia o acqua, non funziona correttamente o è caduto.
  - Il dispositivo deve essere scollegato dalla presa di corrente posizionando il pulsante di accensione/standby su standby e scollegandone il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA.
  - La presa di corrente a muro deve trovarsi vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
- AVVISO:**  
**PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.**

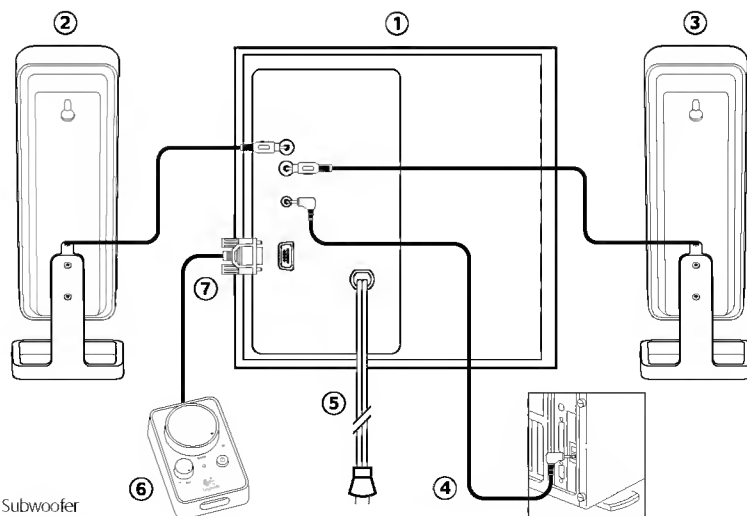

1. Subwoofer
2. Altoparlante destro
3. Altoparlante sinistro
4. Cavo di ingresso audio verso il PC, connettore verde
5. Cavo di alimentazione
6. Telecomando con cavo
7. Connettore telecomando

- A. Manopola del volume del sistema
- B. Volume del subwoofer
- C. Indicatore LED di alimentazione
- D. Presa per cuffie
- E. Pulsante di accensione/standby
- F. Connettore di ingresso aux

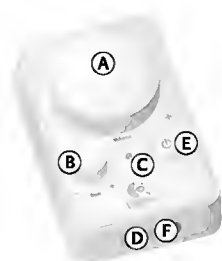

## Installazione degli altoparlanti Z-4 Logitech®

**Importante:** per ragioni di sicurezza installare il sistema prima di collegarlo a una fonte di alimentazione.

1. Prima di collegare i cavi al subwoofer, posizionare i due altoparlanti satelliti ai lati del monitor del computer. A seconda della collocazione, regolare gli altoparlanti in modo che il suono sia diretto verso l'ascoltatore. Per una migliore qualità del suono, posizionare il subwoofer sul pavimento sotto la scrivania, e assicurare una ventilazione adeguata attorno al subwoofer. Collocare il telecomando in un luogo facilmente accessibile.
2. Inserire il connettore RCA colorato di ciascun altoparlante nelle prese altoparlante di colore corrispondente sul retro del subwoofer.
3. Collegare il cavo del telecomando al subwoofer come mostrato nella pagina precedente. Allineare accuratamente i pin prima di inserire la presa.
4. A. Se si utilizza un PC:
  - collegare il cavo di ingresso audio verde del telecomando all'uscita altoparlanti del PC.
- B. Se si dispone di una console di videogiochi (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® o GameCube®):
  - Collegare il connettore verde del cavo di ingresso audio alla presa verde (venduta separatamente) dell'adattatore per la console da gioco.
  - Collegare i cavi audio RCA bianco e rosso della console di videogiochi alle prese audio RCA dell'adattatore della console.
5. Inserire il cavo dell'alimentazione del subwoofer in una presa a muro.

## Divertitevi con gli altoparlanti Logitech® Z-4

Sul telecomando sono disponibili i seguenti controlli:

### Accensione/Standby

Consente di passare dalla modalità di accensione alla modalità standby e viceversa.

### Volume

Regola il volume complessivo del sistema.

### Presse per cuffie

Quando si utilizzano le cuffie con il sistema Z-4, la riproduzione audio dagli altoparlanti viene disattivata automaticamente per l'ascolto individuale. Il volume delle cuffie viene regolato dalla manopola del volume del telecomando.

### Volume del subwoofer

Consente di regolare il volume del subwoofer (livello dei bassi).

### Presse di ingresso ausiliario

Consente di collegare dispositivi audio di livello linea (lettori MP3, lettori CD portatili e così via).

## Specifiche

- Potenza totale RMS: 40 watt  
Satelliti: 17 watt RMS (2 x 8,5 watt), 3 ohm a 1 kHz con 10% di THD (distorsione armonica totale)  
Subwoofer: 23 watt RMS, 4 ohm a 100 Hz con 10% di THD (distorsione armonica totale);
- Potenza totale di picco: 80 watt con THD < 10%
- THD sistema: migliore di 0,05% THD prima del clipping
- Rapporto segnale/rumore: > 92 dB
- Risposta in frequenza: 35 Hz-20 kHz
- Dimensione trasduttore: trasduttori satellite da 5 cm, trasduttori a pressione da 5 cm (2), subwoofer con trasduttore a pressione da 20 cm; trasduttore con cavità da 10 cm
- Dimensioni degli altoparlanti:  
Satelliti: (A) 22,8 cm x (L) 7,6 cm x (P) 8,8 cm  
Subwoofer: (A) 22,8 cm x (L) 22,8 cm x (P) 24,1 cm

## Garanzia limitata

Logitech garantisce che i prodotti hardware forniti con la documentazione saranno privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. La garanzia limitata di Logitech non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale. La presente garanzia conferisce diritti legali specifici all'utente che potrà inoltre godere di altri diritti in base alle leggi locali vigenti.

Rimedi. La completa responsabilità di Logitech e il rimedio esclusivo dell'utente per qualsiasi violazione della garanzia sarà, a discrezione di Logitech: (a) riparazione o sostituzione dell'hardware, a condizione che quest'ultimo venga riconsegnato al punto vendita, o in altro luogo indicato da Logitech, con la copia della ricevuta d'acquisto; oppure (b) rimborso del prezzo pagato. Qualsiasi hardware di sostituzione verrà garantito per la parte rimanente dell'originale periodo di garanzia oppure per trenta (30) giorni, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Questi rimedi sono nulli se il difetto dell'hardware è dovuto a incidente, abuso o uso improprio, nonché qualsiasi altra riparazione, modifica o smontaggio non autorizzati. Su richiesta di Logitech, occorre fornire prova della data di acquisto originale dell'hardware con una fattura o uno scontrino di vendita dettagliato.

Esclusione di altre garanzie. Le garanzie espressamente esposte nel presente accordo sostituiscono qualsiasi altra garanzia. Logitech E I SUOI FORNITORI non riconoscono alcuna altra garanzia, comprese, tra le altre, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico e il rispetto dei diritti di terzi relativi all'HARDWARE. Nessun distributore, agente o impiegato di Logitech è autorizzato a effettuare modifiche, estensioni o aggiunte qualsiasi alla presente garanzia. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni della durata delle garanzie implicite, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile ovunque.

Limitazione della responsabilità. In nessun caso Logitech o i suoi fornitori saranno responsabili dei costi di fornitura di servizi o prodotti sostitutivi, delle perdite di profitto, della perdita di informazioni o dati o di altri danni speciali, indiretti, consequenziali o incidentali, derivanti dalla vendita, dall'uso o dall'impossibilità di usare i prodotti o i servizi di Logitech anche se Logitech è stata avvisata dell'eventualità di tali danni. In nessun caso la responsabilità di Logitech, DEI SUOI FORNITORI O DEI CONCESSIONARI DI LICENZA potrà essere superiore all'importo effettivamente pagato per il prodotto O IL SERVIZIO FORNITO CHE CAUSA TALE RESPONSABILITÀ. Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o le limitazioni per danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile ovunque. Le limitazioni sopra indicate non si applicheranno in caso di lesioni personali, quando e nella misura in cui la legge applicabile prevede questa responsabilità.

© 2005 Logitech. Tutti i diritti riservati. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nella presente guida. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.


## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD




### PRECAUCIÓN SOBRE RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Haga caso de todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie el dispositivo sólo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No introduzca objetos en las ranuras u orificios de ventilación del dispositivo ya que podrían existir riesgos de incendios o descargas eléctricas.
- Mantenga una distancia mínima de unos 15 centímetros alrededor del dispositivo para garantizar una ventilación adecuada.
- No deben depositarse objetos como periódicos, manteles o cortinas sobre las aberturas de ventilación ya que impedirían la correcta ventilación del dispositivo.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de luz o calor con llama al descubierto.
- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar posibles caídas que pudieran ocasionar lesiones físicas o dañar el producto.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No anule, bajo ninguna circunstancia, las prestaciones de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. La clavija ancha representa su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, encargue a un electricista la sustitución de la toma de corriente antigua.
- Utilice el dispositivo conectándolo exclusivamente a la toma de salida de audio de bajo nivel del ordenador o de un dispositivo de audio.
- Evite que el cable de alimentación quede expuesto a pisadas o excesivamente doblado especialmente cerca de la clavija, puntos de conexión y el punto desde el que sale del dispositivo.
- Utilice únicamente adaptadores o accesorios específicamente recomendados por el fabricante.
- Desenchufe este dispositivo durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarlo durante periodos de tiempo prolongados.
- Asigne las posibles operaciones de mantenimiento y reparación a personal técnico cualificado. El dispositivo requerirá servicio técnico en aquellos casos en los que haya sufrido algún desperfecto, como daños en el cable o en la clavija de alimentación, contacto con líquidos o introducción de objetos en el interior del dispositivo, exposición a lluvia o humedad excesiva, funcionamiento incorrecto o golpes o caídas.
- El dispositivo debe desconectarse de la toma de corriente mediante la colocación del conmutador de encendido/modo de espera en la posición de modo de espera y la desconexión del cable de alimentación del dispositivo de la toma CA.
- La toma de pared debería estar instalada cerca del equipo, en un lugar fácilmente accesible.

**ADVERTENCIA:**  
**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS**  
**O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA**  
**ESTE DISPOSITIVO A LLUVIA O HUMEDAD.**

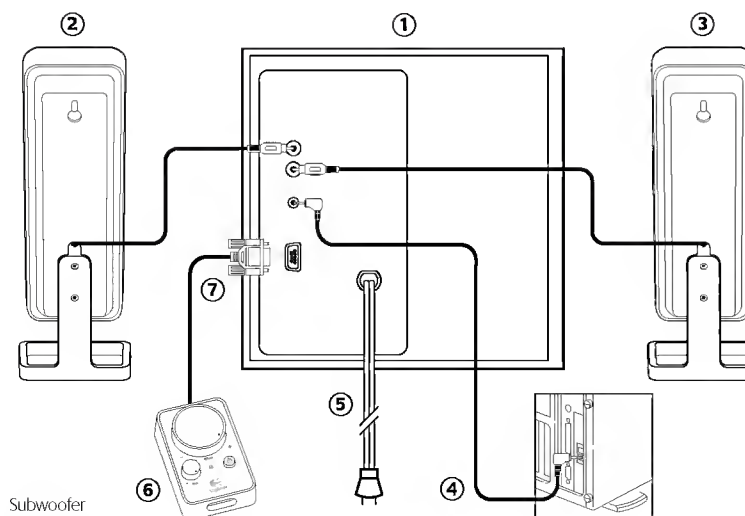

1. Subwoofer
2. Altavoz derecho
3. Altavoz izquierdo
4. Cable de entrada de audio al PC — clavija verde
5. Cable de alimentación
6. Control remoto con cable
7. Conector de control remoto

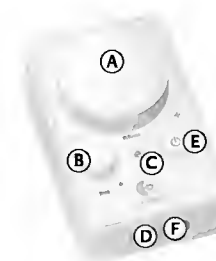

- A. Control de volumen del sistema
- B. Volumen del subwoofer
- C. Diodo de encendido
- D. Toma de auriculares
- E. Botón de encendido/modo de espera
- F. Toma de entrada auxiliar

## Instalación de los altavoces Z-4 de Logitech®

**Importante:** para su propia seguridad, conecte los diversos componentes del sistema antes de conectarlo a una fuente de alimentación.

1. Antes de conectar los cables al subwoofer, coloque los dos altavoces satélite uno a cada lado del monitor del ordenador. Ajuste la orientación de los altavoces de modo que el sonido se dirija hacia el oyente. Para obtener la mejor calidad de sonido, coloque el subwoofer en el suelo debajo del escritorio. Asegúrese de que existe ventilación suficiente a su alrededor. Coloque el control remoto en un lugar fácilmente accesible.
2. Introduzca las clavijas RCA identificadas por colores de cada altavoz satélite en las tomas correspondientes de la parte posterior del subwoofer.
3. Conecte al subwoofer el cable del control remoto, según se muestra en la página anterior. Alinee con cuidado las patillas antes de introducir la clavija.
4. A. Si tiene un PC:
  - Conecte el cable verde de entrada de audio del control remoto a la salida de altavoz del PC.B. Si tiene una consola de videojuegos (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® o GameCube®):
  - Conecte la clavija verde del cable de entrada de audio a la toma verde (a la venta por separado) del adaptador de consola de videojuegos.
  - Conecte los cables de audio RCA rojo y blanco de la consola de videojuegos a las tomas de audio RCA del adaptador de consola de videojuegos.
5. Conecte el cable de alimentación del subwoofer a una toma de corriente.

## Disfrute de los altavoces Z-4 de Logitech®

Puede acceder a estos controles en el control remoto:

### Encendido/modo de espera

Alterna entre el modo de encendido y el modo de espera.

### Volumen del sistema

Ajusta el volumen de todo el sistema.

### Toma de auriculares

Si se utilizan auriculares con el sistema Z-4, los altavoces se silenciarán automáticamente para uso privado. El volumen de los auriculares se controla mediante el mando de volumen del sistema situado en la sección de control remoto.

### Volumen del subwoofer

Permite ajustar los niveles de volumen de subwoofer (nivel de graves).

### Conector de entrada auxiliar

Conecte los dispositivos de audio de nivel de línea (reproductores de MP3, reproductores de CD portátiles, etc.).

## Especificaciones

- Potencia RMS total: 40 vatios  
Altavoces satélite: 17 vatios reales (RMS) (2 x 8,5 W) en 3 ohmios a 1 kHz con una distorsión armónica total (THD) del 10%  
Subwoofer: 23 vatios reales (RMS) en 4 ohmios a 100 Hz con una distorsión armónica total (THD) del 10%
- Potencia de cresta total: 80 vatios con < 10% de distorsión armónica total (THD)
- Distorsión armónica total del sistema (THD): distorsión armónica total mejor del 0,05% antes de producirse clipping
- Relación señal/ruido: >92dB
- Respuesta de frecuencia: 35 Hz - 20 kHz
- Tamaño de transductor: transductores satélite de 5cm, transductores de presión de 5 cm (2), transductor de subwoofer de presión de 20 cm; transductor de presión de 20 cm
- Dimensiones de los altavoces:  
Altavoces satélite: 22,8 cm (Al) x 7,6 cm (An) x 8,8 cm (Pr)  
Subwoofer: 22,8 cm (Al) x 22,8 cm (An) x 24,1 cm (Pr)

## Garantía limitada

Logitech garantiza la ausencia de anomalías importantes en lo referente a los materiales y fabricación de todos los productos de hardware suministrados con este documento durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de adquisición del producto. La garantía limitada de Logitech es intransferible y protege exclusivamente al comprador original. Esta garantía otorga al usuario derechos legales específicos; puede que posea otros derechos que variarán de acuerdo con la legislación local.

Indemnización. La responsabilidad total de Logitech y la única indemnización a la que el usuario tendrá derecho en caso de incumplimiento de la garantía consistirá, a discreción de Logitech, en: (a) la reparación o sustitución del hardware, siempre y cuando éste se devuelva al punto de venta, o cualquier otro lugar que Logitech indique, junto con una copia del recibo de compra o (b) el reembolso del importe abonado. Los productos de hardware suministrados para reemplazar al producto original tendrán una garantía equivalente al periodo restante de la garantía original o a un periodo de treinta (30) días, prevaleciendo el periodo más largo. Estas disposiciones carecen de validez en aquellos casos en los que el hardware haya resultado dañado como consecuencia de un accidente o el uso indebido o incorrecto del producto, o a reparaciones, modificaciones o montajes no autorizados. En caso de que Logitech lo solicitara, deberá demostrar la fecha de compra original del hardware mediante un comprobante de compra fechado o un recibo detallado y fechado.

Renuncia de garantía. Las garantías detalladas en el presente contrato sustituyen a todas las demás garantías. Logitech Y SUS PROVEEDORES rechazan expresamente el resto de garantías, incluidas, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un uso específico, y la garantía de no infracción de los derechos de terceros respecto al HARDWARE. Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech está autorizado a aplicar modificaciones, ampliaciones o adiciones a esta garantía. Dado que en algunas jurisdicciones no se permiten las limitaciones de duración de una garantía, puede que las restricciones expuestas arriba no le sean aplicables.

Limitación de responsabilidad. En ningún caso se podrá considerar a Logitech ni a sus proveedores responsables de ningún coste incurrido durante el abastecimiento o sustitución de productos o servicios, ni por la pérdida de beneficios, información ni datos, ni por ningún otro daño especial, indirecto, resultante o fortuito derivado en cualquier forma de la venta, el uso o la imposibilidad de uso de un producto o servicio de Logitech, incluso cuando se haya notificado a Logitech la posibilidad de tales daños. La responsabilidad de LOGITECH Y SUS PROVEEDORES se limitará, en todos los casos, al importe real abonado por los productos o SERVICIOS EN CUESTIÓN. Dado que en algunas jurisdicciones no se permiten las exclusiones o limitaciones de responsabilidad por daños resultantes o fortuitos, puede que las limitaciones expuestas arriba no le sean aplicables. Así, la limitación anterior carecerá de validez en el caso de lesiones personales, en las que y en la medida en la que la ley vigente exija tal responsabilidad.

© 2005 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA




### AVISO PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Limpe somente com pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não introduza objectos nas ranhuras ou respiradores do aparelho porque pode resultar em risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Mantenha uma distância mínima de pelo menos 15 cm em volta do aparelho para uma ventilação suficiente.
- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo-se as aberturas de ventilação com objectos, como jomais, toalhas de mesa, cortinas etc.
- Não ponha fontes (abertas) de chama, como velas acesas, em cima do aparelho.
- Ponha o aparelho num local estável para que não caia, causando danos no produto ou ferindo pessoas.
- Não instale o equipamento perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou qualquer aparelho (inclusive amplificadores) que produza calor.
- Respeite o propósito de segurança da ficha macho polarizada. Uma ficha macho polarizada tem duas lâminas, uma mais larga que a outra. A lâmina mais larga é fornecida para a sua segurança. Se a ficha fornecida não se encaixar na tomada, consulte um electricista para substituir a tomada.
- Opere o aparelho somente a partir da ficha da saída de linha de áudio de nível baixo do computador ou de um dispositivo de áudio.
- Evite pisar o fio eléctrico ou pressioná-lo, em especial perto das fichas, receptáculos e do local em que saem do aparelho.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não utilizado por longos periodos.
- Para qualquer manutenção consulte um técnico especializado e qualificado. É necessário fazer manutenção se o aparelho for danificado, como por exemplo dano no cabo de alimentação ou na ficha, derrames de liquido ou objectos introduzidos no aparelho, exposição a chuva ou humidade, queda ou funcionamento irregular.
- O aparelho deve ser desligado da rede eléctrica, colocando o interruptor de ligado/espera na posição de espera e desligando o cabo de alimentação do aparelho do receptáculo de CA.
- A tomada deve estar instalada perto do equipamento e ser de fácil acesso.


**ATENÇÃO:**  
**PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS,**  
**NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA**  
**OU À HUMIDADE.**



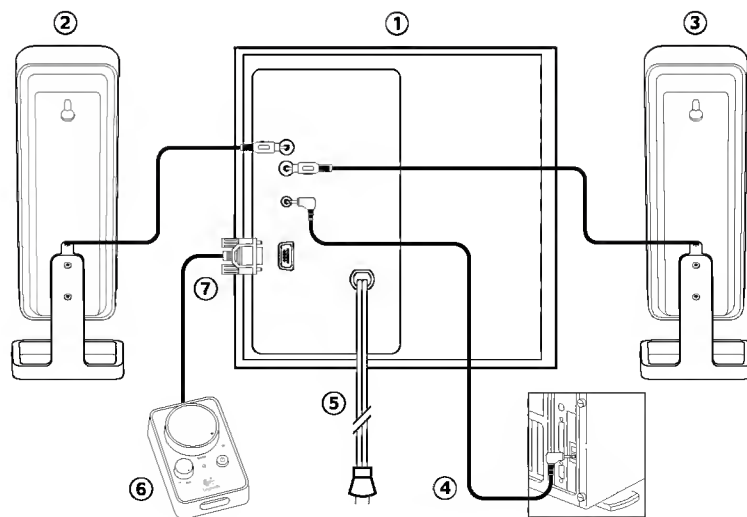

1. Subwoofer
2. Altifalante direito
3. Altifalante esquerdo
4. Cabo de entrada de áudio ao PC — ficha verde
5. Cabo de alimentação
6. Controle remoto com fios
7. Conector de controle remoto

- A. Botão de volume do sistema
- B. Volume do subwoofer
- C. LED de alimentação
- D. Ficha de auscultadores
- E. Botão de energia/espera
- F. Tomada de entrada aux

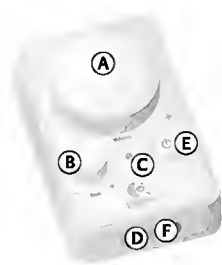

## Instalar os altifalantes Logitech® Z-4

**Importante:** Para a sua segurança, instale o sistema antes de o ligar à fonte de energia

1. Antes de ligar os cabos ao subwoofer, coloque os dois altifalantes satélites da frente nos dois lados do computador. Dependendo de onde colocar os altifalantes, ajuste-os de modo que o som seja emitido na sua direcção. Para obter a melhor qualidade de som, coloque o subwoofer no chão, debaixo da secretária. Verifique se há uma ventilação adequada à volta do mesmo. Coloque o controle remoto ao alcance.
2. Ligue o conector RCA colorido de cada altifalante à tomada do altifalante correspondente na parte posterior do subwoofer.
3. Ligue o cabo do controle remoto ao subwoofer, como mostrado na página anterior. Alinhe cuidadosamente os pinos antes de introduzir o conector.
4. A. Se tiver um PC:
  - Ligue o cabo de entrada de áudio verde do controle remoto à saída do altifalante no PC.
- B. Se tiver uma consola de jogos (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® ou GameCube®):
  - Ligue a ficha verde do cabo de entrada de áudio à tomada verde (vendida em separado) no adaptador da consola de jogos.
  - Ligue os cabos de áudio RCA vermelho e branco da consola de jogos às tomadas de áudio RCA do adaptador da consola.
5. Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada da parede.

## Utilizar os altifalantes Logitech® Z-4

Aceda a estes controlos no controle remoto:

### Energia/Espera

Alterna entre o modo ligado e espera.

### Volume do sistema

Ajusta o volume geral do sistema.

### Ficha de auscultadores

Quando utiliza auscultadores com o sistema Z-4, os altifalantes ficam imediatamente sem som, para uma audição privada. Controle o volume dos auscultadores com o botão de volume do sistema no controlador remoto.

### Volume do subwoofer

Utilize-o para ajustar o volume do subwoofer (nível de graves).

### Tomada de entrada auxiliar

Para ligar os dispositivos de áudio de nível de linha (leitores MP3, leitores de CD portáteis, etc.)



**Especificações**

- Potência RMS total: 40 watts
- Satélites: RMS de 17 watts (2 x 8,5 w) em 3 ohms a 1 kHz a 10% THD (distorção harmónica total) RMS de 23 watts em 4 ohms a 100 Hz a 10% THD (distorção harmónica total);
- Potência máxima total: 80 watts a <10% THD
- THD do sistema: melhor que THD de 0,05% antes do recorte
- Relação sinal/ruído: >92dB
- Resposta de frequência: 35 Hz -20 kHz
- Tamanho do controlador: controladores de satélite de 5 cm, controladores de pressão de 5 cm (2), subwoofer do controlador de pressão de 20 cm: controlador com porta de 10 cm
- Dimensões dos altifalantes:  
 Satélites: (A) 22,8 cm x (P) 7,6 cm x (C) 8,8 cm  
 Subwoofer: (A) 22,8 cm x (P) 22,8 cm x (C) 24,1 cm

**Garantia limitada**

A Logitech garante que qualquer produto de hardware a acompanhar esta documentação está isento de defeitos significativos no material e no fabrico por um período de dois (2) anos a partir da data da compra. A garantia limitada da Logitech não é transferível, sendo exclusiva do comprador original. Esta garantia confere-lhe direitos específicos, sendo admissível que, em cada caso, a legislação do local lhe confira outros direitos.

Salvaguardas. A responsabilidade integral da Logitech e as salvaguardas a que exclusivamente tem direito pela violação da garantia serão, de acordo com a discricionariedade da Logitech, as seguintes: (a) reparar ou substituir o hardware, desde que o hardware seja devolvido ao lugar da compra ou a outro local que a Logitech indicar, com uma cópia do recibo da compra, ou (b) reembolsar o valor pago. A substituição do hardware será garantida durante o período restante da garantia original ou trinta (30) dias, qualquer que seja mais longo. Estes recursos serão nulos se o defeito do hardware tiver resultado de acidente, maus tratos ou mau uso, ou de um reparo, de uma modificação ou de uma desmontagem não autorizados. A pedido da Logitech, deve provar a data da compra original do hardware apresentando uma factura datada ou um recibo com especificações.

Renúncia à garantia. As garantias estabelecidas expressamente neste contrato substituem todas as outras garantias. A Logitech e os seus fornecedores renunciam expressamente a todas as outras garantias, incluindo, mas a elas não limitadas, as garantias implícitas de comerciabilidade e adequação a um propósito especial e a não violação dos direitos de terceiros no que respeita ao hardware. Nenhum vendedor, agente ou empregado da Logitech está autorizado a fazer qualquer modificação, extensão ou adição a esta garantia. Algumas jurisdições não permitem a limitação do período de vigência de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima referida poderá não ser-lhe aplicável.

Limites de responsabilidade. Em nenhum caso a Logitech e os seus fornecedores serão responsáveis por qualquer custo de obtenção de produtos de substituição ou serviços, perda de lucros, de informações ou dados, ou por qualquer outro prejuízo especial, indirecto, consequencial ou casual que resultem de qualquer forma da venda, do uso ou da inabilidade do uso de qualquer produto ou serviço da Logitech, mesmo que a Logitech tenha sido avisada da possibilidade desses danos. Em nenhum caso a responsabilidade total da Logitech e dos seus revendedores excederá o dinheiro pago pelo produto ou pelo serviço da Logitech que originem esta responsabilidade. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos directos ou indirectos, pelo que a limitação acima referida poderá não ser-lhe aplicável. As limitações acima indicadas não serão aplicadas em caso de danos pessoais nas situações e na medida em que tal legislação aplicável exija tal responsabilidade.

©2005 Logitech. Todos os direitos reservados. Logitech, o logótipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registados. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos donos. A Logitech não assume responsabilidade por erros que possam aparecer neste manual. As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN




### WAARSCHUWING - GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies op.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Veeg de apparatuur alleen af met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant.
- Stop geen voorwerpen in openingen of gleuven van het apparaat vanwege brandgevaar of kans op elektrische schokken.
- Laat een ruimte van minimaal 15 cm rond het apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
- Belemmer de ventilatie niet door blokkering van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen enzovoort.
- Plaats geen bronnen van vrij (open) vuur, zoals brandende kaarsen, op de apparatuur.
- Zet het apparaat op een stabiele plaats zodat het niet kan vallen, wat tot beschadiging van het product of lichamelijk letsel zou kunnen leiden.
- Installeer de apparatuur niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, hittebronnen, fornuizen of andere hitte producerende apparatuur (inclusief versterkers).
- Doe het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet teniet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene pen breder is dan de andere. De brede pen is voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde contact.
- Gebruik het apparaat alleen via de geluidslijnuitgang met laag uitgangssignaal van de computer of een geluidsapparaat.
- Bescherm het stroomkabel om te voorkomen dat eroverheen gelopen wordt of dat het bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het uitgangspunt van het snoer.
- Gebruik alleen toebehoren/accessoires die door de fabrikant gespecificeerd zijn.
- Ontkoppel dit apparaat tijdens onweersbuien of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Laat alle reparaties aan deskundig servicepersoneel over. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, zoals wanneer er iets aan het snoer of de stekker mankeert, er vloeistof op het apparaat gemorst is of voorwerpen in gevallen zijn, het blootgesteld is aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- Ontkoppel het apparaat van het lichtnet door de stroom/standby-schakelaar in de standby-positie te zetten en het stroomkabel van het apparaat uit het wisselstroomstopcontact te halen.
- Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.

**WAARSCHUWING:**  
**STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN**  
**OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF**  
**EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.**

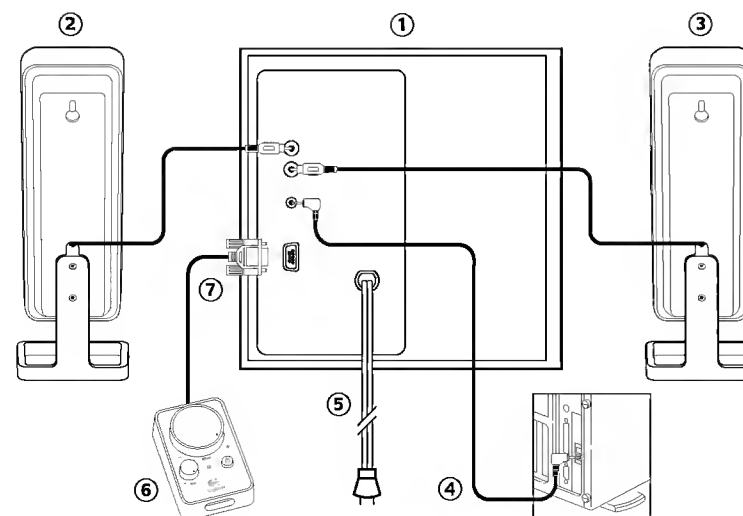

1. Subwoofer
2. Rechterspeaker
3. Linkerspeaker
4. Geluidsingangssnoer voor pc – groene stekker
5. Stroomkabel
6. Afstandsbediening met draad
7. Stekker voor afstandsbediening

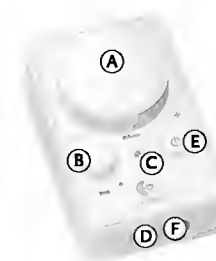

- A. Systemvolumeknop
- B. Subwoofervolume
- C. Stroom-LED
- D. Koptelefoonaansluiting
- E. Stroom-/standby-knop
- F. Extra ingang

## Uw Logitech® Z-4-speakers installeren

**Belangrijk:** Voor uw eigen veiligheid dient u het systeem te installeren voordat u het op een stroombron aansluit.

1. Plaats de twee satelliet speakers aan weerskanten van uw computer voordat u de snoeren op de subwoofer aansluit. Afhankelijk van waar u uw speakers plaatst, zet u ze zo neer dat het geluid op u gericht is. Zet de subwoofer op de grond onder uw bureau om de beste geluidskwaliteit te verkrijgen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de subwoofer. Leg de afstandsbediening binnen handbereik.
2. Steek de gekleurde RCA-stekker van elke speaker in het corresponderende gekleurde speakeraansluitpunt op de achterkant van de subwoofer.
3. Sluit het snoer van de afstandsbediening op de subwoofer aan volgens de instructies op de vorige pagina. Lijn de pinnetjes zorgvuldig uit voordat u de stekker erin steekt.
4. A. Voor een pc:
  - Sluit het groene geluidsingangssnoer van de afstandsbediening aan op de speakeruitgang van uw pc.B. Voor een videogameconsole (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® of GameCube®):
  - Sluit de groene stekker van het geluidsingangssnoer aan op het groene aansluitpunt van de adapter voor een gameconsole (apart verkrijgbaar).
  - Sluit de rode en witte RCA-geluidsnoeren van uw videogameconsole aan op de RCA-geluids aansluitpunten van de adapter voor uw gameconsole.
5. Sluit het stroom snoer van de subwoofer op een stopcontact aan.

## Uw Logitech® Z-4-speakers gebruiken

U vindt de volgende knoppen op de afstandsbediening:

### **Stroom/stand-by**

Schakelt tussen de stroom- en standby-modus.

### **Systeemvolume**

Hiermee kunt u volume van het gehele systeem aanpassen.

### **Koptelefoonaansluiting**

Wanneer u een koptelefoon gebruikt met uw Z-4-systeem, worden de speakers automatisch gedempt voor ongestoord luistergenot. Het volume van de koptelefoon wordt geregeld door de systeemvolumeknop op de afstandsbedieningseenheid.

### **Subwoofervolume**

Hiermee kunt u het subwoofervolume aanpassen (lage tonenniveau).

### **Extra invoeraansluiting**

Sluit geluidsapparaten met lijnuitgang (zoals MP3-spelers en draagbare cd-spelers) aan.

## Specificaties

- Totaal RMS-vermogen: 40 watt  
Satellieten: 17-watt RMS (2 x 8,5 watt) naar 3 ohm bij 1 kHz met 10% THD (Total Harmonic Distortion)  
Subwoofer: 23-watt RMS naar 4 ohm bij 100 Hz met 10% THD (Total Harmonic Distortion)
- Totaal piekvermogen: 80 watt bij <10% THD
- THD van systeem: beter dan 0,05% THD vóór clipping
- Signaal-ruisverhouding: >92 db
- Frequentierespons: 35 Hz -20 kHz
- Driver-grootte: 5-cm satellietdrivers, 5-cm drukdrivers (2), subwoofer met drukdriver (20 cm); 20-cm drukdriver
- Speakerafmetingen:  
Satellieten: (H) 22,8 cm x (B) 7,6 cm x (D) 8,8 cm  
Subwoofer: (H) 22,8 cm x (B) 22,8 cm x (D) 24,1 cm

## Beperkte garantie

Logitech garandeert dat elk hardwareproduct dat bij deze documentatie behoort, vrij zal zijn van grote materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. De beperkte garantie van Logitech is niet overdraagbaar en is beperkt tot de oorspronkelijke koper. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten die onder plaatselijke wetten variëren.

Verhaalmogelijkheden. De gehele aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve verhaal voor enige garantiebreuk zullen zijn, ter keuze van Logitech: (a) reparatie of vervanging van de hardware, mits de hardware geretourneerd wordt naar de plaats van aankoop of een andere locatie die door Logitech bepaald wordt, met een kopie van het betalingsbewijs, of (b) restitutie van de betaalde prijs. Op vervangende hardware wordt garantie verleend voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, of dertig (30) dagen, welke periode maar het langst is. Deze verhaalmogelijkheden gelden niet als het niet functioneren van de hardware het resultaat is van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of niet-geautoriseerde reparatie, wijziging of demontage. Op verzoek van Logitech moet u de datum van de oorspronkelijke aankoop van de hardware kunnen bewijzen met een gedateerde rekening of een gedateerd gespedificeerd ontvangstbewijs.

Afwijzing van garantie. De garanties die uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet zijn, vervangen alle andere garanties. Logitech EN HAAR LEVERANCIERS wijzen uitdrukkelijk alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot de stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van rechten van derden aangaande de HARDWARE. Geen enkele Logitech-leverancier, -agent of -werknemer is geautoriseerd om deze garantie op enigerlei wijze te veranderen, te verlengen of er iets aan toe te voegen. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan betreffende de duur van een stilzwijgende garantie, geldt de bovenstaande beperking misschien niet voor u.

Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zullen Logitech of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor eventuele kosten van aanschaf van vervangende producten of diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens, of voor enige andere speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de verkoop van, het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van een Logitech-product of -dienst, zelfs als Logitech van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. In geen geval zal de TOTALE aansprakelijkheid van Logitech EN HAAR LEVERANCIERS het feitelijke bedrag overschrijden dat betaald is voor het product of DE DIENST van LOGITECH WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade niet toestaan, geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet voor u. De bovenstaande beperkingen zullen niet gelden in geval van persoonlijk letsel, waarbij en tot de mate waarin het toepasselijke recht dergelijke aansprakelijkheid vereist.

© 2005 Logitech. Alle rechten voorbehouden. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is zonder kennisgeving aan verandering onderhevig.


## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



### VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR


- Läs igenom nedanstående anvisningar.
- Förvara anvisningarna på säker plats.
- Var uppmärksam på alla varningsmeddelanden.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte utrustningen i närheten av vatten.
- Rengör endast med hjälp av en torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Montera enheten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- På grund av brandrisk och risk för elektriska stötar får föremål inte stickas in i högtalarnas öppningar.
- Se till att ventilationen är fullgod genom att lämna minst 15 cm fritt utrymme runt enheterna.
- Ventilationen får inte förhindras genom att ventilationsöppningarna täcks över, t.ex. med tidningar, dukar eller gardiner.
- Placera inte levande ljus eller andra föremål med öppen låga på utrustningen.
- Placera enheten på ett stabilt underlag så att de inte faller ner och skadas eller orsakar kroppsskada.
- Montera inte enheten nära värmekällor som element, spisar eller annan värmestrålande utrustning (inklusive förstärkare).
- Använd säkerhetskontakten eftersom den förhindrar elektriska stötar. Kontakta en elektriker om kontakten inte passar i vägguttaget.
- Anslut endast enheten till datorns eller ljudenhets nedre ljudutgång.
- Se till att nätkabeln inte är i vägen eller kommer i kläm, i synnerhet vid kontaktändar, skarvdon och utgångar från utrustningen.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Koppla ur utrustningen vid åskväder om den inte är tänkt att användas under en längre tid.
- Överlåt all service och reparation till kvalificerade servicetekniker. Service kan vara nödvändig om utrustningen har skadats, t.ex. om sladden eller kontakten är trasig; om vätska har spillts ut över eller föremål har fallit ned i utrustningen; om utrustningen har utsatts för regn, fukt, slag eller stötar eller inte fungerar normalt.
- Koppla ur enheten genom att ställa om högtalarsystemets huvudströmbrytare till viloläge och dra ut högtalarkontakten ur vägguttaget.
- Vegguttaget bör sitta nära utrustningen och vara lätt tillgängligt.

**VARNING!**  
**FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA**  
**ELLER ELEKTRISKA STÖTAR BÖR UTRUSTNINGEN**  
**EJ UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.**

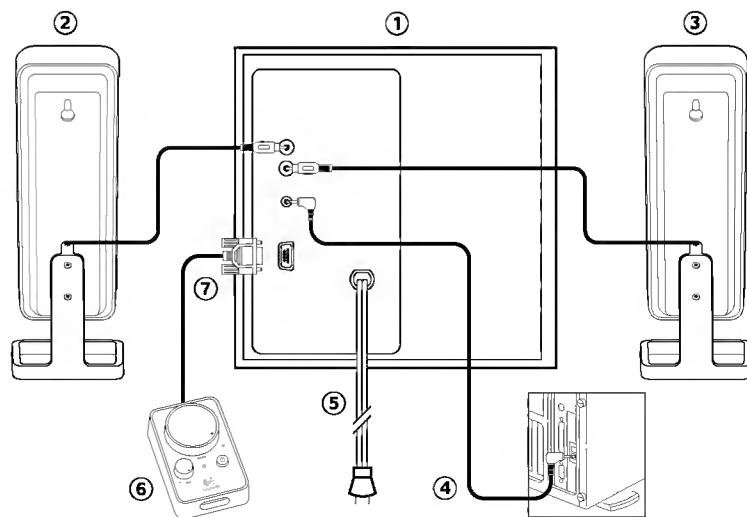

1. Baselementet
2. Höger högtalare
3. Vänster högtalare
4. Ljudingångskabel till pc (grön kontakt)
5. Nätkabel
6. Sladdansluten fjärrkontroll
7. Fjärrkontrollskontakt

- A) Systemvolymreglage
- B) Basvolymreglage
- C) Power-lampa
- D) Uttag för hörlurar
- E) Power- och vilolägesknapp
- F) Extraingång

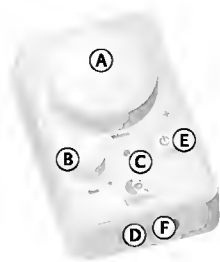

## Installera Logitech® Z-4-systemet

**OBS!** Av säkerhetsskäl bör hela systemet monteras innan det ansluts till uttaget.

1. Innan kablarna ansluts till baselementet ska de två satellithögtalarna placeras på ömse sidor om datorskärmen. Vrid högtalarstativet så att ljudet riktas mot dig. Bäst ljudkvalitet uppnås om du placerar baselementet på golvet under skrivbordet. Se till att ventilationen är god runt det. Placera fjärrkontrollen lätt åtkomlig.
2. Anslut högtalarnas färgkodade RCA-kontakter till motsvarande uttag på baksidan av baselementet.
3. Anslut fjärrkontrollen till baselementet enligt figuren på föregående sida. Passa in stiften ordentligt innan du för in kontakten.
4. A) Pc:
  - Anslut den gröna ljudingångskabeln från höger högtalare till högtalarutgången på datorn.
 B) Tv-spelskonsoler (PlayStation®, PlayStation 2, Xbox™ och GameCube®):
  - Anslut den gröna kontakten på ljudingångskabeln till det gröna uttaget på tv-spelsadaptern (säljs separat).
  - Anslut de röda och vita RCA-ljudkablarna från tv-spelskonsolen till RCA-ljudutgångarna på tv-spelsadaptern.
5. Anslut baselementets nätkabel till vägguttaget.

## Z-4-systemets funktioner

Följande kontroller finns på fjärrkontrollen:

### Power- och vilolägesknapp

Med denna knapp slår du på systemet eller försätter det i viloläge.

### Systemvolym

Justerar volymen i systemet.

### Uttag för hörlurar

När hörlurar ansluts till systemet stängs högtalarljudet automatiskt av. Du ställer in volymen i hörlurarna med hjälp av volymreglaget på fjärrkontrollen.

### Basvolymreglage

Justerar basvolymen.

### Extraingång

För anslutning av bärbara enheter (t.ex. mp3- eller cd-spelare).

Specifikationer

- Total uteffekt: 40 W rms  
Satellithögtalare: 17 W rms (2 x 8,5 W) vid 3 x och 1 kHz med 10 % THD (total harmonisk förvrängning).  
23 W RMS vid 4 x och 100 Hz med 10% THD.
- Total toppeffekt: 80 W med <10% THD.
- Systemets totala harmoniska förvrängning: mindre än 0,05% före klippning.
- Signal-brusförhållande: >92 dB.
- Frekvensåtergivning: 35 Hz–20 kHz.
- Membranstorlek: 2-tums satellithögtalare med 2 st. 2-tums tryckmembran, baselement med 8-tums tryckmembran och 4-tums basreflexelement.
- Högtalarmått  
Satellithögtalare – 22,8 x 7,6 x 8,8 cm. 22,8 x 22,8 x 24,1 cm.

Garanti

Logitech garanterar att den maskinvara som omfattas av detta garantibrev är fri från material- och tillverkningsfel i två (2) år från inköpsdatum. Denna garanti kan inte överlätas och omfattar endast den ursprunglige köparen. Användaren garanteras vissa specifika rättigheter. Eventuella ytterligare rättigheter varierar från land till land.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET. Logitechs ersättningskyldighet vid eventuella garantianspråk begränsar sig efter Logitechs gottfinnande till a) reparation eller utbyte av maskinvaran under förutsättning att den återlämnas till återförsäljaren, eller annan av Logitech anvisad representant, tillsammans med inköpsbevis eller b) full återbetalning av köpeskillingen. Den maskinvara som lämnas i utbyte omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under trettio (30) dagar, beroende på vilken tidsrymd som är längst. Denna ersättningskyldighet gäller inte om maskinvarufelet uppstått genom olyckshändelse, överkan, felaktig användning eller obehörig reparation, modifikation eller demontering. På Logitechs begäran måste användaren kunna styrka det ursprungliga inköpsdatumet för maskinvaran genom att uppvisa ett daterat inköpsbevis.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL. De uttryckliga garantierna i detta avtal ersätter alla andra garantier. Logitech och dess underleverantörer fransäger sig uttryckligen alla andra garantier inklusive underförstådda garantier för kurans och ändamålsenlighet samt garantier för att inga intrång har gjorts i utomstående parter rättigheter avseende maskinvaran. Logitechs återförsäljare, agenter eller anställda äger ingen som helst rätt att ändra, utvidga eller göra tillägg till denna garanti. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa giltighetstiden för underförstådda garantier och det kan därför hända att ovanstående friskrivningsklausul inte gäller.

ANSVARSBEGRÄNSNING. Under inga som helst omständigheter kan Logitech eller dess underleverantörer hållas ansvariga för eventuella kostnader för ersättningsprodukter eller tjänster, utebliven vinst, förlorad information eller eventuella indirekta, tillfälliga, oförutsedda eller speciella följdskador som på något sätt kan härledas till försäljning, användning eller oförmåga till användning av någon av Logitechs produkter eller tjänster, även om Logitech har underträttats om risken för sådana skador. Logitechs och dess underleverantörers totala ersättningskyldighet kan aldrig överskrida den ursprungliga köpeskillning som erlagts för produkten eller tjänsten ifråga. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag för oförutsedda, tillfälliga eller särskilda följdskador och det kan därför hända att ovanstående ansvarsbegränsning inte gäller. Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av personskada i den utsträckning tillämplig lagstiftning utkräver sådant ansvar.

© 2005 Logitech. Med ensamrätt. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Logitech tar inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna handledning. Informationen kan ändras utan föregående meddelande.


## VIGTIGE SIKKERHEDSOPPLYSNINGER




### ADVARSEL: FARE FOR STØD

- Læs følgende anvisninger.
- Gem denne vejledning.
- Efterkom alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Brug ikke højttalere i nærheden af vand.
- Rengør dem kun med en tør klud.
- Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Følg producentens anvisninger ved installation og tilslutning.
- Undgå at sætte ting ind i højttalerens åbninger pga. faren for brand og stød.
- Sørg for at det er mindst 15 cm fri rum rundt om højttalerne af hensyn til ventilationen.
- Ventilationen bør ikke hindres ved fx at dække ventilationsåbningerne med avispapir, gardiner, en dug eller lignende.
- Undgå at placere stearinlys og andre ting med (åbne) flammer på højttalerne.
- Anbring højttalerne et sikkert sted, så de ikke kan falde ned og blive beskadigede, og så du ikke selv kommer til skade.
- Anbring dem ikke i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmemålere, ovne eller andre varmeudviklende apparater som fx en forstærker.
- Pas på ikke at underminere hensigten med det særlige sikkerhedsstik. Det har to flade tapper hvoraf den ene er bredere end den anden. Den brede tap er der af sikkerhedshensyn. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, må du kontakte en elektriker der kan skifte det ud.
- Højttalerne må kun tilsluttes en lydkilde med lav udgangseffekt, fx en computer.
- Anbring ledningerne, så de ikke bliver trådt på, og sørg for at de ikke bliver klemmt i stikkene, kabeltromlerne og hvor de kommer ud af apparatet.
- Benyt kun tilbehør der er anbefalet af producenten.
- Træk stikket ud når højttalerne ikke bruges i længere tid, og når det er tordenvej.
- Lad et autoriseret værksted fortage eventuelle reparationer. Hvis højttalerne på nogen måde bliver beskadigede, skal de efterses. Det gælder hvis fx ledningen fra strømforsyningen er beskadiget, hvis der er spildt vand på højttalerne, noget er faldet ind i dem, de har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt på gulvet.
- Når du afbryder strømmen til højttalerne, skal du først sætte afbryderknappen på standby og derefter trække ledningen til el-nettet ud af stikkontakten.
- Du bør benytte en stikkontakt så nær ved højttalerne som muligt, og den skal være let at komme til.

**ADVARSEL:**  
**UNDGÅ AT UDSÆTTE HØJTALERNE**  
**FOR REGN OG FUGT – DET MINDSKER RISIKOEN**  
**FOR STØD OG BRAND.**

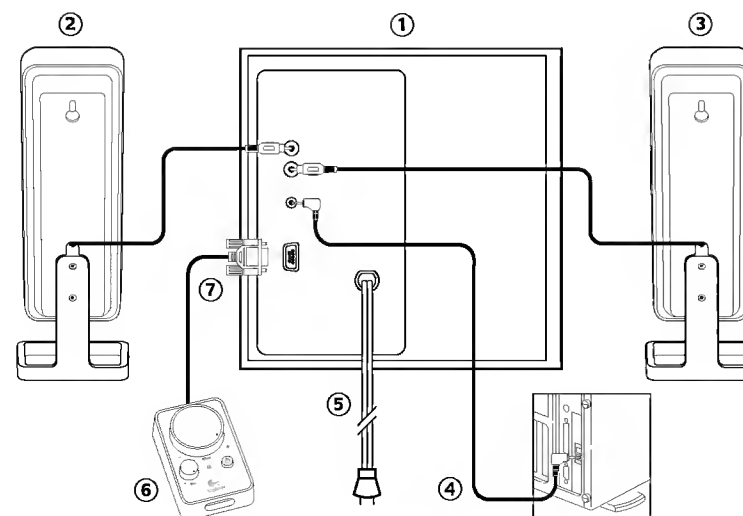

1. Subwoofer
2. Højre højttaler
3. Venstre højttaler
4. Lydkabel til pc'en – grønt stik
5. Strømkabel
6. Fjernbetjening med ledning
7. Stik til fjernbetjeningen

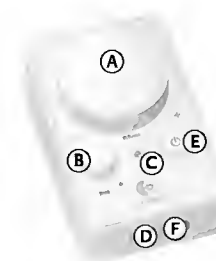

- A. Knap til regulering af hele systemets lydstyrke
- B. Justering af lydstyrken fra subwooferen
- C. Strømindikator
- D. Stik til hovedtelefoner
- E. Tænd/sluk/standby-knap
- F. Ekstra indgangsstik



## Opstilling af Logitech® Z-4-højttalere

**Vigtigt:** Af sikkerhedshensyn bør du forbinde alle komponenterne med hinanden inden du sætter stikket i stikkontakten

1. Inden du sætter ledningerne i subwooferen, placeres en satellithøjttaler på hver side af skærmen. Afhængigt af hvor du placerer højttalerne, skal du justere lyden, så den sendes i din retning. Du opnår den bedste lyd kvalitet når subwooferen står på gulvet under bordet. Sørg for at der er god ventilation omkring den. Placer fjernbetjeningen hvor den er let at nå.
2. Sæt de farvekodede RCA-stik fra satellithøjttalerne i de tilsvarende stik bag på subwooferen.
3. Sæt stikket fra fjernbetjeningen i subwooferen som vist på forrige side. Vær omhyggelig med at stikkets ben er nøjagtigt ud for hullerne inden du sætter det i.
4. A. Hvis du har en pc:
  - Sæt det grønne lydstk fra fjernbetjeningen i computerens lydudgang.B. Hvis du har en spillekonsol (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® eller GameCube®):
  - Slut det grønne lydstk til det grønne stik på spillekonsoladapteren (sælges separat).
  - Sæt de røde og hvide RCA-stik fra konsollen i de tilsvarende stik på adapteren.
5. Sæt strømstikket fra subwooferen i stikkontakten.

## Sådan bruges Logitech® Z-4-højttalerne

På fjernbetjeningen er der følgende knapper:

### Tænd/standby

Skifter mellem tændt og standby.

### Lydstyrke for hele systemet

Justerer den overordnede lydstyrke for alle højttalere.

### Stik til hovedtelefoner

Hvis du slutter et par hovedtelefoner til Z-4, slås lyden i højttalere automatisk fra. Hovedtelefonernes lydstyrke kontrolleres via lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen.

### Justering af lydstyrken fra subwooferen

Bruges til at justere lyden fra subwooferen (bassen).

### Ekstra indgangsstik

Giver mulighed for at tilslutte lydenheder med lav udgangsspænding (mp3-afspillere, bærbare cd-afspillere osv.).

## Specifikationer

- Samlet udgangseffekt, målt i RMS: 40 watt
  - Satellithøjttalere: 17 watt RMS (2 x 8,5 watt) ved 3 ohm og 1 kHz med 10% samlet harmonisk forvrængning
  - Subwoofer: 23 watt RMS ved 4 ohm og 100 Hz med 10% samlet harmonisk forvrængning
- Samlet spidsbelastning: 80 watt med <10% samlet harmonisk forvrængning
- Samlet harmonisk forvrængning: mindre end 0,05% før overstyring
- Signal-støj-forhold: >92 dB
- Frekvensområde: 35 Hz - 20 kHz
- Enhedernes størrelse: 2» satellitenheder, 2» enheder i trykkammer (2 stk.), Subwoofer med 8» passiv basenhed og 8» enhed i kabinet med basport
- Højttalernes mål:
  - Satellithøjttalere: (h) 22,8 cm x (b) 7,6 cm x (d) 8,8 cm
  - Subwoofer: (h) 22,8 cm x (b) 22,8 cm x (d) 24,1 cm

## Begrænset garanti

Logitech garanterer at hardwaren som følger med denne dokumentation, vil være uden materielle eller håndværksmæssige defekter i en periode på to (2) år fra købsdatoen. Logitechs hardwaregaranti kan ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan have andre rettigheder i henhold til dansk lovgivning.

Beføjelser. Logitechs fulde ansvar og din eneste beføjelse i tilfælde af misligholdelse af garantien er, efter Logitechs skøn, (a) reparation eller ombytning af hardwaren under forudsætning af at denne returneres til salgsstedet, eller et andet sted udpeget af Logitech, sammen med en kopi af kvitteringen, eller (b) refusion af købsprisen. Erstatningshardware vil være dækket i den resterende periode af den oprindelige garanti eller tredive (30) dage. Den længste periode vil være gældende. Disse beføjelser er ugyldige hvis fejlen ved hardwaren skyldes et uheld, forkert anvendelse, at der er foretaget ændringer, at den er blevet skilt ad eller at den er repareret på et ikke-autoriseret værksted. Hvis Logitech kræver det, skal du kunne fremvise en dateret, specificeret kvittering hvoraf det tydeligt fremgår hvornår hardwaren er købt.

Ansvarsfraskrivelse. De garantier der udtrykkeligt gives i denne aftale, erstatter alle andre garantier. Logitech OG DERES LEVERANDØRER fraskriver sig hermed alle andre garantier, herunder men ikke begrænset til stillende indeståelse for salgbarhed og egnethed til bestemte formål samt at tredjeparts ophavsret ikke krænktes, for så vidt angår HARDWAREN. Ingen Logitechforhandler, -agent eller -medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer af, udvidelser af eller tilføjelser til denne garanti. Visse lande og jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger i varigheden af en stillende garanti, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Begrænsning af ansvar. Logitech eller Logitechs leverandører kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for omkostninger ved anskaffelse af erstatningsprodukter eller -ydelser, tab af fortjeneste, tab af oplysninger eller data eller andre særskilt dokumenterede, direkte eller indirekte tab eller følgeskader, der er opstået som følge af: salg af, brug af eller uegnethed til at benytte noget Logitech-produkt eller nogen Logitech-ydelse, selvom Logitech er blevet underrettet om muligheden for at sådanne skader kan opstå. Logitechs og Logitechs leverandørers samlede erstatningspligt kan under ingen omstændigheder overstige den faktiske pris som blev betalt for det Logitech-produkt eller den ydelse som er anledning til erstatningspligten. Visse lande og jurisdiktioner tillader ikke en udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Ovenstående begrænsninger er ikke gældende i tilfælde af personskade hvor, og i den udstrækning, den gældende ret kræver ansvarspådragelse.

©2005 Logitech. Alle rettigheder forbeholdt. Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Oplysningerne kan ændres uden varsel.


## VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON



### FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT


- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på instruksjonene.
- Ta alle advarsler på alvor.
- Følg alle instruksjoner nøye.
- Ikke bruk høyttalere i nærheten av vann eller annen væske.
- Rengjør med en tørr klut.
- Ikke blokker eventuelle lufteåpninger. Installer høyttalere i overensstemmelse med produsentens instruksjoner.
- La det være nok plass rundt høyttalere til at luften kan sirkulere fritt (minst 15 cm på alle sider).
- Ventilasjonen må ikke hindres ved f.eks. å dekke til lufteåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner e.l.
- Stearinlys o.l. med åpen flamme må ikke plasseres på høyttalere.
- Plasser høyttalere på et stabilt underlag, slik at de ikke faller ned og skades eller skader andre.
- Høyttalere må ikke plasseres i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme.
- Høyttalere er utstyrt med et sikkerhetsstøpsel med to kontaktpinner. Den brede pinnen er en sikkerhetsforanstaltning. Hvis støpselet ikke passer i kontakten, bør du ta kontakt med en elektriker for å få byttet kontakt.
- Høyttalere må kun koples til lavnivåutganger på datamaskiner eller andre lydenheter.
- Pass på at ingen trækker på ledningen eller at den blir klemt. Spesielt gjelder dette rundt støpselet, stikkkontakten og der hvor ledningen er festet i høyttaleren.
- Bruk kun ekstraustyr/tilbehør som er godkjent av produsenten.
- Trekk ut høyttalernes støpsel i tordenvær og hvis de ikke skal brukes på lang tid.
- Alle reparasjoner bør foretas av kvalifisert servicepersonell. Hvis høyttalere, strømfedningen eller støpselet har fått en skade, hvis det er sølt vann eller annen væske på høyttalere, hvis fremmedlegemer har kommet inn i høyttalere, hvis de er blitt utsatt for regn og fuktighet, hvis de ikke virker ordentlig eller har falt i gulvet, må du få en reparatør til å kikke på dem.
- Høyttalere må slås av med hovedbryteren (På/standby), og deretter skal støpselet trekkes ut av kontakten.
- Utstyret må plasseres i nærheten av stikkkontakten, og stikkkontakten skal være lett tilgjengelig.

**ADVARSEL!**  
**FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN**  
**ELLER ELEKTRISK STØT MÅ HØYTTALERNE ALDRI**  
**UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.**

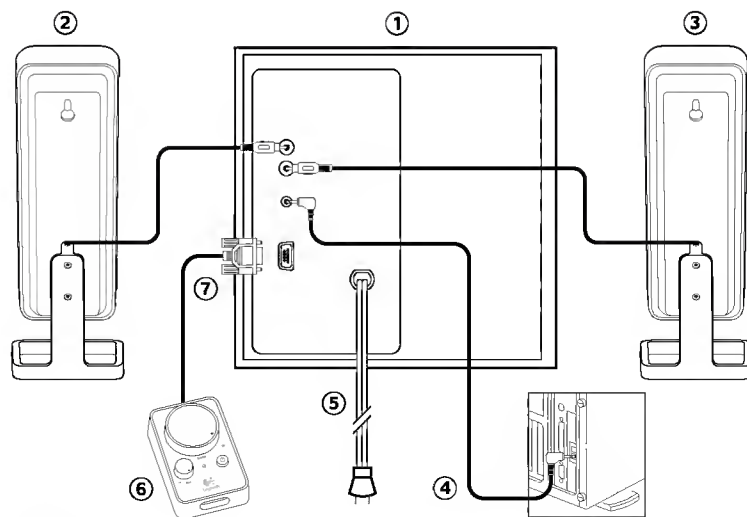

1. Basshøytaler
2. Høyre høytaler
3. Venstre høytaler
4. lyd kabel til pc – grønn plugg
5. Strømledning
6. Ledningstilkoplet fjernkontroll
7. Inngang til fjernkontroll

- A. Systemvolumkontroll
- B. Volumkontroll for basshøytaler
- C. På-lampe
- D. Uttak til hodetelefoner
- E. På/standby-knapp
- F. Ekstra inngang

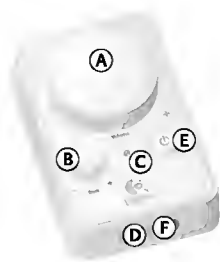

### Slik installerer du Z-4-høytalerne fra Logitech®

**Viktig:** Av hensyn til egen sikkerhet bør du sette sammen hele systemet før du kopler til strømmen.

1. Plasser de to satellithøytalerne til høyre og venstre for skjermen før du kopler ledningene til basshøytaleren. Plasser høytalerne slik at de vender mot deg. Best lyd kvalitet får du om du plasserer basshøytaleren på gulvet under skrivebordet. Påse at det er tilstrekkelig med rom rundt den til at luften kan sirkulere fritt. Sørg for at fjernkontrollen er lett å nå.
2. Koble de fargekodede RCA-pluggene fra de forskjellige høytalerne til de tilsvarende inngangene bak på basshøytaleren.
3. Koble fjernkontroll-ledningen til basshøytaleren, som vist på forrige side. Kontroller pinnenes plassering før du setter i pluggen.
4. A. Dersom du skal bruke høytalerne sammen med en pc:
  - Plugg den grønne lyd kabelen fra fjernkontrollen inn i høytaleruttaket på pc-en.
- B. Dersom du skal bruke høytalerne sammen med en spillkonsoll (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox®)
  - Koble den grønne pluggen fra lyd kabelen til det grønne uttaket på konsolladapteren (selges separat).
  - Koble de røde og hvite RCA-lydkablene fra spillkonsollen til RCA-lyduttakene på adapteren.
5. Koble basshøytalerens ledning til en stikkontakt.

### Få mest mulig ut av Z-4-høytalerne fra Logitech®

Via fjernkontrollen har du tilgang til følgende funksjoner:

#### På/standby

Slår systemet av og på.

#### Volumkontroll

Regulerer systemets lydstyrke.

#### Uttak til hodetelefoner

Når du bruker hodetelefoner sammen med Z-4-systemet, vil det ikke komme noen lyd fra høytalerne. Lydstyrken i hodetelefonene reguleres med volumknappen på fjernkontrollen.

#### Volumkontroll til basshøytaler

Brukes til å regulere bassvolumet.

#### Ekstra inngang

Brukes til tilkopling av lydenheter som mp3-spillere, bærbar cd-spillere osv.

Spesifikasjoner

- Samlet RMS-effekt: 40 watt  
Satellithøytalere: 17 watt RMS (2 x 8,5 watt) ved 3 ohm og 1 kHz med 10% THD (total harmonisk forvrenging)  
Basshøytaler: 23 watt RMS ved 4 ohm og 100 Hz med 10% THD
- Samlet spiseffekt: 80 watt med < 10% THD
- System-THD: Bedre enn 0,05% THD før klipping
- Signal-til-lyd-forhold: > 92 dB
- Frekvensområde: 35 Hz–20 kHz
- Elementstørrelse: satellithøytalere med 2 stk. 5 cm elementer (det ene montert i trykkammer); basshøytaler med 20 cm element montert i trykkammer
- Høyttales dimensjoner:  
Satellithøytalere: 22,8 x 7,6 x 8,8 cm (h x b x d)  
Basshøytaler: 22,8 x 22,8 x 24,1 cm (h x b x d)

Begrenset produktgaranti

Logitech garanterer at maskinvaren som denne dokumentasjonen tilhører, skal være uten betydningsbærende defekter i form av produkt- og produksjonsteil i en periode på to (2) år fra kjøpsdato. Logitechs begrensede garanti kan ikke overdras og gjelder kun for den opprinnelige kjøperen. Garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du er dekket av andre lover, avhengig av nasjonalt lovverk.

Rettsmiddel. Logitechs eneste ansvar og ditt eneste rettsmiddel for ethvert garantibrudd ligger i at Logitech skal, etter Logitechs valg, enten (a) reparere eller erstatte maskinvaren, forutsatt at maskinvaren returneres til forhandleren eller et annet sted spesifisert av Logitech, medfulgt av en kopi av kvitteringen, eller (b) refundere salgsprisen. All erstatningsmaskinvare skal enten ha like lang garantiperiode som tiden som gjenstod av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dagers garanti, hvis den gjenværende garantiperioden er kortere enn det. Dette rettsmiddelet gjelder ikke dersom mangelen på maskinvaren skyldes uhell, misbruk eller feil bruk, uautoriserte reparasjoner, endringer eller at maskinvaren er blitt tatt fra hverandre. På oppfordring fra Logitech må du kunne dokumentere datoen for det originale maskinvarekjøpet med et datert salgsdokument eller datert spesifisert regning.

Ansvarsfraskivelse. Garantiene som nevnes eksplisitt i denne avtalen erstatter alle andre garantier. Logitech og Logitechs leverandører erklærer enhver annen garanti ugyldig. Inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier om salgbarhet eller skikkethet for visse formål og ivaretagelse av tredjeparts rettigheter når det gjelder maskinvare. Ingen av Logitechs forhandlere, representanter eller ansatte er autorisert til å foreta endringer, utvelser eller tilføyer til denne garantien. Enkelte lands lovgivning tillater ingen begrensninger av hvor lenge en implisert garanti skal være, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

Ansvarsbegrensning. Logitech eller Logitechs leverandører er aldri ansvarlige for eventuelle utgifter i forbindelse med anskaffelse av reserveprodukter eller tjenester, tap av fortjeneste, tap av data eller informasjon eller andre spesielle, indirekte skader, uhell eller følgeskader som på noen måte skyldes salg av, bruk av eller manglende mulighet til bruk av et Logitech-produkt eller en Logitech-tjeneste, selv om Logitech er underrettet om muligheten for slike skader. Ikke i noe tilfelle skal Logitechs eller Logitechs leverandørers totale ansvar overskride det faktiske beløp som ble betalt for det Logitech-produktet eller den Logitech-tjenesten som det kreves erstatning for. Enkelte lands lovgivning tillater ingen form for fraskivelse eller begrensning av ansvar ved uhell og følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller utelatelsen som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Begrensningene ovenfor gjelder ikke ved personskader når, og i den grad, gjeldende lover krever et slikt ansvar.

© 2005 Logitech. Med enerett. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne bruksveiledning. Vi forbeholder oss retten til å endre all informasjon i dette dokumentet uten varsel.


## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA




### SÄHKÖISKUN VAARA

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista pyyhkimällä kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmanvaihtaukkoja. Suorita asennus valmistajan ohjeiden mukaan.
- Älä työnnä esineitä laitteen ilmanvaihtaukkoihin, koska tämä saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Jätä vähintään 15 cm tilaa laitteen ympärille riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtaukkoja esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla yms.
- Laitteen päälle ei saa asettaa palavia tulenlähteitä, kuten kynttilää.
- Pidä laitetta vakaalla alustalla, niin ettei se pääse kaatumaan ja aiheuttamaan vaurioita tai vammoja.
- Älä asenna kaiuttimia paikkaan, jossa ne altistuvat kuumuudelle, kuten patterin, lämpöventtiilin, hellan tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (myöskään vahvistimien) läheisyyteen.
- Huomioi polaroidun pistokkeen merkitys turvallisuudelle. Polaroidussa pistokkeessa on kaksi erilevyistä lehdykää. Leveä lehdykkä on turvallisuuttasi varten. Jos toimitettu pistoke ei sovi käytössäsi olevaan pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- Liitä laite vain tietokoneen tai äänilaitteen äänen linjalähtöliitäntään.
- Suojaa virtajohto niin, ettei sen päällä kävellä eikä se joudu puristuksiin erityisesti pistokkeen, pistorasian tai laitteeseen johtavan liitännän kohdalta.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja tarvikkeita.
- Irrota laite virtalähteestä ukonilman aikana, tai jos se on käyttämättä pitkää aikoa.
- Jätä huolto ammattitaitoisen huoltoliikkeen tehtäväksi. Toimita laite huoltoon, jos se on millään tavoin vahingoittunut, jos esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä tai pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
- Laite pitää irrottaa virtalähteestä kääntämällä virta/valmiustila -kytkin valmiustilaan ja poistamalla laitteen virtajohto pistorasiasta.
- Pistorasian tulee olla lähellä laitetta helposti saatavilla.

**VAROITUS:**  
**SÄHKÖISKU- TAI PALOVAARAN VÄLTÄMISEKSI**  
**ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI**  
**KOSTEUELLE.**

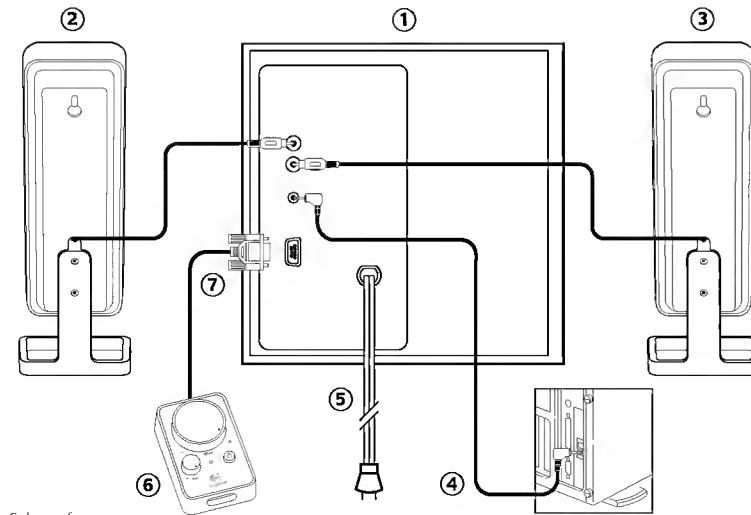

1. Subwoofer
2. Oikea kaiutin
3. Vasen kaiutin
4. Äänen sisääntulojohto PC:lle — vihreä liitin
5. Virtajohto
6. Langallinen kaukosäädin
7. Kauko-ohjaimen liitin

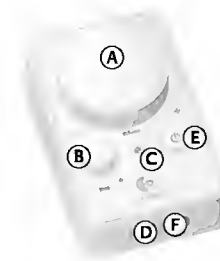

- A. Järjestelmän äänenvoimakkuuden säädin
- B. Subwooferin äänenvoimakkuus
- C. Virran merkkivalo
- D. Kuulokeliitäntä
- E. Virta/valmiustila -painike
- F. Apuliitäntä

## Logitech® Z-4 -kaiutinten asennus

Tärkeää: Oman turvallisuutesi vuoksi tee asennus täysin valmiiksi, ennen kuin kytket järjestelmän virtalähteeseen.

1. Sijoita satelliittikaiuttimet tietokoneen sivuille, ennen kuin kiinnität johtoja subwooferiin.  
Riippuen kaiutinten paikasta säädä niitä niin, että ääni tulee suoraan sinua kohti. Parhaan äänenlaadun saat, kun asetat subwooferin lattialle työpöytäsi alle. Pidä huoli siitä, että ilma pääsee kiertämään sen ympäri.  
Sijoita kaukosäädin helposti saataville.
2. Liitä kunkin kaiuttimen värikoodattu RCA-liitin vastaavan väriin liitännäspaikkaan subwooferin takana.
3. Liitä kaukosäätimen johto subwooferiin edellisellä sivulla esitetyllä tavalla. Kohdistat nastat huolellisesti, ennen kuin kiinnität liittimen.
4. A. Jos sinulla on PC:
  - Liitä vihreä audiojohto kaukosäätimestä tietokoneen kaiutinliitäntään.B. Jos sinulla on videopelikonsooli (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® tai GameCube®):
  - Liitä äänen sisääntulokaapelin vihreä liitin videopelisoittimen vihreään liitännäspaikkaan (ostettava erikseen).
  - Liitä videopelikonsooli punainen ja valkoinen RCA-audiojohto pelikonsoolisovittimessa oleviin RCA-audioliitännäpaikkoihin.
5. Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan.

## Logitech® Z-4 -kaiutinten käyttö

Kaukosäätimen hallintalaitteet:

### **Virta/valmiustila**

Kytkee virran tai valmiustilan päälle.

### **Äänenvoimakkuus**

Säätää järjestelmän yleisen äänenvoimakkuuden.

### **Kuulokeliitäntä**

Kun käytät kuulokkeita Z-4 järjestelmäsi kanssa, kaiuttimet mykistyvät automaattisesti yksityistä kuuntelua varten. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta säädetään kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säätimellä.

### **Subwooferin äänenvoimakkuus**

Sillä säädetään subwooferin äänenvoimakkuutta (bassoa).

### **Apuliitäntä**

Liitä linjatasoiset äänilaitteet (MP3-soittimet, kannettavat CD-soittimet jne.).

## Tekniset tiedot

- Kokonais-RMS-teho: 40 wattia RMS  
Satelliitit: 17 wattia RMS (2 x 8,5 w) 3 ohmin vastuksella, 1 kHz taajuudella 10% särö (THD, harmoninen kokonaissärö)  
Subwoofer: 23 wattia RMS 4 ohmin vastuksella, 100 Hz taajuudella 10% särö (THD, harmoninen kokonaissärö)
- Kokonaishuipputeho: 80 wattia <10% särö (THD)
- Järjestelmän särö (THD): 0,05%:a parempi särö (THD) ennen leikkausta
- Häiriöetäisyys: >92db
- Taajuusvaste: 35 Hz - 20 kHz
- Kaiutinelementin koko: 5 cm:n satelliittielementit, 5 cm:n paine-elementit (2), 20 cm:n subwoofer-paine-elementti. 10 cm:n aukollinen elementti
- Kaiuttimien mitat:  
Satelliitit: (kor.) 22,8 cm x (lev.) 7,6 cm x (syv.) 8,8 cm  
Subwoofer: (koruus) 22,8 cm x (leveys) 22,8 cm x (syvyys) 24,1 cm

Rajoitettu takuu

Logitech takaa, että missään näiden asiakirjojen mukana toimitettavissa laitteissa ei esiinny huomattavia materiaali- tai valmistusvirheitä kahden (2) vuoden aikana hankintapäivästä lukien. Logitechin rajoitettua takuuta ei voi siirtää ja se koskee vain alkuperästä ostajaa. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet; muut mahdolliset oikeudet määräytyvät paikallisten lakien mukaan.

Korvaukset: Logitechin koko vastuu ja asiakkaan yksinomainen oikeus takuun puitteissa rajoitetaan Logitechin valinnan mukaan: (a) laitteen korjaamiseen tai vaihtamiseen edellyttäen, että laite palautetaan ostopisteeseen tai Logitechin osoittamaan paikkaan yhdessä ostokuitin kopion kanssa, tai (b) laitteesta maksetun hinnan korvaamiseen. Vaihtolaitteet kuuluvat takuun piiriin jäljelle jääneen alkuperäisen takuujan tai kolmenkymmenen (30) päivän ajan siten, että näistä ajoista pitempi on voimassa. Näitä korvaustapoja ei sovelleta, mikäli laitevikä johtuu onnettomuudesta, väärästä tai virheellisestä käytöstä tai jos laitetta on huoltanut, siihen on tehnyt muutoksia tai sen on purkanut muu kuin valtuutettu korjaaja. Logitechin pyytäessä asiakkaan tulee myös todistaa laitteen alkuperäinen ostopäivä esittämällä päivämäärällä varustettu kauppakirja tai ostokuitti.

Vastuuvapautuslauseke. Tässä sopimuksessa erityisesti esitetyt takuut korvaavat kaikki muut takuut. Logitech JA SEN AL HANKKIJAT erityisesti kieltävät kaikki muut takuut, mukaan lukien oletetut takuut laitteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukaamattomuudesta LAITTEISTON osalta. Kenelläkään Logitechin jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeutta muuttaa, laajentaa tai pidentää tätä takuuta. Jotkut oikeusjärjestykset eivät hyväksy oletetun takuun keston rajoittamista, jolloin yllä kuvatut rajoitukset eivät ehkä koske asiakasta.

Korvausvastuun rajoitus. Logitech ja sen alihankkijat eivät missään tapauksessa ole vastuussa korvaavien tuotteiden tai palvelujen hankintakuluista, menetetyistä liikevoitoista, menetetyistä tiedoista tai datasta tai muista entyisistä, epäsuorista, välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka millään tavoin syntyvät minkään Logitechin tuotteen tai palvelun myynnistä, käytöstä tai käyttämiseen kykenemättömyydestä, vaikka Logitechia olisi varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Logitechin TAI SEN ALIHANKKIJAN KORVAUSVASTUUN ei missään tapauksessa ylitä korvausvaatimuksen aiheuttaneesta LOGITECHIN tuotteesta TAI PALVELUSTA MAKSETTUA HINTAA. Jotkut oikeusjärjestykset eivät hyväksy satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen poisluomista tai rajoittamista, joten yllä oleva rajoitus tai poislukeminen ei ehkä koske kaikkia asiakkaita. Edellä mainitut rajoitukset eivät ole voimassa henkilövahinkotapauksissa sikäli kun ja siinä määrin kuin sovellettava laki edellyttää mainittua vastuuta.

© 2005 Logitech. Kaikki oikeudet pidätetään. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-tuotemerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tassa käsikirjassa voi esiintyä. Esitettjiä tietoja voidaan muuttaa ilman enillistä ilmoitusta.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας




ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗ•ΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα του εξερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην σπράχνετε αντικείμενα στις οπές αερισμού των ηχείων ή στις υποδοχές τους, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 6 ίντσες γύρω από τη συσκευή για επαρκή εξερισμό.
- Ο εξερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται τοποθετώντας αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ στα ανοίγματα του εξερισμού.
- Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά ή άλλα αντικείμενα με φλόγα πάνω στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή θέση, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα πτώσης, η οποία θα προκαλούσε βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, μηχανισμούς εκροής θερμού αέρα, θερμάστρες ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών).
- Για την ασφάλειά σας, να χρησιμοποιείτε το πολωμένο βύσμα. Το πολωμένο βύσμα διαθέτει δύο πόλους εκ των οποίων ο ένας είναι πλατύτερος από τον άλλον. Ο πλατύτερος πόλος παρέχεται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν εφαρμόζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για να την αντικαταστήσει.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο στην υποδοχή της γραμμής εξόδου ήχου χαμηλής εντάσεως του υπολογιστή ή μιας συσκευής ήχου.
- Πρατατεύστε τα καλώδια ρεύματος, ώστε να μην πατηθεί ή τσακίσει, ιδιαίτερα στα βύσματα, στις πρίζες και στα σημεία εξόδου από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα πράσιντα εξαρτήματα που καθαρίζονται από ταν κατασκευαστή.
- Απασυνδέστε τη συσκευή σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.
- Για επαρκείς απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συσκευή χρειάζεται επαρκή σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για παράδειγμα, αν έχει καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή τα βύσμα, αν έχει χυθεί υγρό ή αν έχουν πέσει αντικείμενα στα εσωτερικά της συσκευής, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βραχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Η συσκευή πρέπει να απασυνδέεται από την παροχή ρεύματος με μετακίνηση του διακόπτη λειτουργίας/ αναμνήσης στη θέση αναμνήσης και αποσύνδεσης του καλωδίου ρεύματος της συσκευής από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.


ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗ•ΙΑΣ,  
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΘΕΙ  
ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.



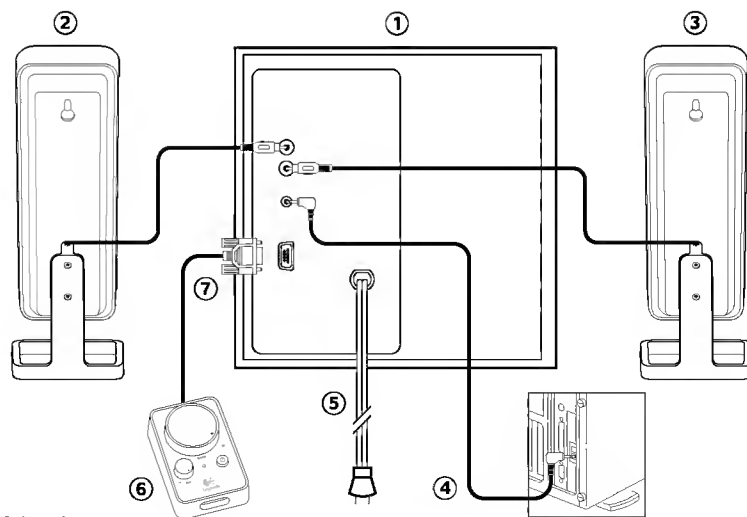

1. Subwoofer
2. Δεξί ηχείο
3. Αριστερό ηχείο
4. Καλώδιο εισόδου ήχου στον υπολογιστή — πράσινο βύσμα
5. Καλώδιο ρεύματος
6. Ενούρμιο τηλεχειριστήριο
7. Βύσμα τηλεχειριστηρίου

- A. Κουμπί έντασης ήχου του συστήματος
- B. Ένταση του subwoofer
- Γ. Φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας
- Δ. Υποδοχή ακουστικών
- E. Κουμπί λειτουργίας/αναμονής
- F. Βοηθητική υποδοχή εισόδου

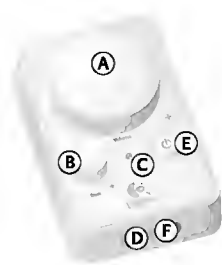

## Εγκατάσταση των ηχείων Logitech® Z-4

**Σημαντικά:** Για την ασφάλειά σας, συναρμολογήστε το σύστημα πριν το συνδέσετε σε πηγή ρεύματος

1. Πριν συνδέσετε τα καλώδια στο subwoofer, τοποθετήστε τα δύο περιφερειακά ηχεία σε κάθε πλευρά του υπολογιστή σας. Ανάλογα με τη θέση που θα βάλετε τα ηχεία σας, ρυθμίστε τα έτσι, ώστε να κατευθύνεται ο ήχος προς το μέρος σας. Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, τοποθετήστε το subwoofer στο πάτωμα, κάτω από το γραφείο σας. Μην παραλείψετε να διασφαλίσετε ότι ο περιβάλλων χώρος αερίζεται επαρκώς. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε θέση εύκολης πρόσβασης.
2. Τοποθετήστε το βύσμα RCA με κωδικό χρώματος κάθε ηχείου στις αντίστοιχες χρωματιστές υποδοχές στο πίσω μέρος του subwoofer.
3. Συνδέστε το βύσμα καλώδιο από το τηλεχειριστήριο στο subwoofer, όπως φαίνεται στην προηγούμενη αελίδα. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τις ακίδες πριν τοποθετήσετε το βύσμα.
4. A. Αν διαθέτετε υπολογιστή:
  - Συνδέστε το πράσινο καλώδιο εισόδου ήχου από το τηλεχειριστήριο στην έξοδο ηχείου του υπολογιστή σας.
  - B. Αν διαθέτετε κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® ή GameCube®):
    - Συνδέστε το πράσινο βύσμα του καλωδίου εισόδου ήχου στην πράσινη υποδοχή (πωλείται ξεχωριστά) του προσαρμογέα της κονσόλας παιχνιδιών.
    - Συνδέστε το κόκκινο και το άσπρο καλώδιο ήχου RCA από την κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών στις υποδοχές ήχου RCA του προσαρμογέα της κονσόλας παιχνιδιών.
5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του subwoofer σε μια πρίζα

## Απολαύστε τις δυνατότητες των ηχείων Logitech® Z-4

Χρήση των κουμπιών ελέγχου στο τηλεχειριστήριο:

### Ενεργοποίηση/Αναμονή

Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και κατάστασης αναμονής.

### Ένταση ήχου του συστήματος

Ρυθμίζει τη συνολική ένταση ήχου του συστήματος.

### Υποδοχή ακουστικών

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά στο σύστημα Z-4, ο ήχος από τα ηχεία διακόπτεται αυτόματα για ιδιωτική ακρόαση. Η ένταση ήχου των ακουστικών ρυθμίζεται από το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται στο χειριστήριο.

### Ένταση του subwoofer

Ρυθμίζει την ένταση ήχου του subwoofer (επίπεδα χαμηλών συχνοτήτων).

### Βοηθητική υποδοχή εισόδου

Συνδέστε τις συσκευές ήχου γραμμής (συσκευές αναπαραγωγής MP3, φορητές συσκευές αναπαραγωγής CD, κλπ.).

### Προδιαγραφές

- Συνολική ισχύς RMS: 40 watt  
Satellites: 17 watt RMS (2 x 8,5 w) σε 3 ohm στο 1 kHz με THD (συνολική αρμονική παραμόρφωση) 10% 23 watt RMS σε 4 ohm στα 100Hz με THD (συνολική αρμονική παραμόρφωση) 10%
- Συνολική μέγιστη ισχύς: 80 watt με <10% THD
- THD ουσήματος: Καλύτερη από 0,05% THD πριν την αποκοπή
- Λόγος οήματος προς θόρυβο: >92dB
- Απόκριση συχνότητας: 35 Hz -20 kHz
- Μέγεθος κώνου: Περιφερειακά ηχεία 5 cm, οδηγοί πίεσης 5 cm (2), οδηγός πίεσης subwoofer 20 cm: Ηχείο με άνοιγμα 10 cm
- Διαστάσεις ηχείων:  
Περιφερειακά ηχεία: (YH) 22,8 cm x (Π) 7,6 cm x (B) 8,8 cm  
Subwoofer: (Y) 22,8 εκ. x (Π) 22,8 εκ. x (B) 24,1 εκ.

### Περιορισμένη εγγύηση

Η Logitech εγγυάται ότι το υλικό που συνοδεύει την παρούσα τεκμηρίωση δεν θα παρουάσει σημαντικά ελαττώματα ως προς τα υλικά και την εργασία για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η περιορισμέ νη εγγύηση της Logitech δεν είναι μεταβιβάσιμη και περιορίζεται στον αρχικό αγοραστή. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που παύλλουν ανάλογα με την τοπική νομοθεσία.

Αποζημιώσεις. Η συνολική ευθύνη της Logitech και η αποκλειστική σας αποζημίωση όσον αφορά οποιαδήποτε παροβίαση των όρων της εγγύησης θα είναι, κατ' επιλογή της Logitech, η εξής: (α) η επισκευή ή η αντικατάσταση του υλικού, με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα επιστραφεί στο σημείο αγοράς ή σε άλλο σημείο που ενδέχεται να υποδείξει η Logitech, μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης πώλησης ή (β) η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Η εγγύηση για τα νέο υλικό, σε περίπτωση αντικατάστασης, διαρκεί για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, οποιαδήποτε περίοδος είναι μεγαλύτερη. Αυτές οι αποζημιώσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση που η αποτυχία του υλικού προκλήθηκε από ατύχημα, κακή χρήση ή κακή εφαρμογή ή από επισκευή, τροποποίηση ή απουσαριοποίηση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Εάν σας ζητηθεί από τη Logitech, πρέπει να αποδείξετε την ημερομηνία αρχικής αγοράς του υλικού με τιμολόγιο ή αναλυτική απόδειξη που φέρει ημερομηνία.

Αποποίηση εγγύησης. Οι εγγυήσεις που διατυπώνονται ρητώς στην παρούσα συμφωνία αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις. Η Logitech ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ αποποιούνται ρητώς οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και της μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων αναφορικά με το ΥΛΙΚΟ. Κανένας έμπορος, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Logitech δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει τροποποιήσεις, επεκτάσεις ή προσθήκες στην παρούσα εγγύηση. Σε ορισμένες περισχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπονται περιορισμοί ως προς τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων. Επομένως, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός της ευθύνης. Η Logitech ή οι προμηθευτές της σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν κόστος από προμήθεια υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών, για διαβιγοντα κέρδη, για την απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων ή για οποιεσδήποτε άλλες ειδικές, έμμεσες, παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημιές που απορρέουν με οποιονδήποτε τρόπο από την πώληση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Logitech, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η Logitech έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε καμία περίπτωση η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ευθύνη της Logitech ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ δεν θα υπερβεί το πραγματικό χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για το προϊόν. Η ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της LOGITECH ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΥΘΥΝΗ. Σε ορισμένες περισχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπεται η εξόφρηση ή ο περιορισμός των περιστασιακών ή των παρεπόμενων ζημιών. Επομένως, ο παραπάνω περιορισμός ή εξόφρηση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν σε περίπτωση σωματικής βλάβης, όπου και σε όποιο βαθμό η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τέτοια ευθύνη.

© 2005 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι κατατεθέντα σήματα. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.


# Важные сведения по безопасности




## ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Ознакомьтесь с этими инструкциями.
- Сохраните эти инструкции.
- Внимательно относитесь ко всем предупреждениям.
- Выполняйте все приведенные ниже указания.
- Не используйте устройство поблизости от воды.
- Чистку следует производить только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не помещайте предметы в отверстия и пазы колонок, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Для обеспечения вентиляции сохраняйте расстояние между колонками и окружающими предметами не менее 15 см.
- Не нарушайте вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами как газеты, салфетки, скатерти и т. п.
- Возле устройства не должно быть источников открытого огня, например зажженных свечей.
- Располагайте колонки в устойчивом положении, чтобы исключить возможность падения; оно может привести к повреждению колонок и травмам.
- Не устанавливайте устройства рядом с источниками тепла, такими как батареи, тепловые счетчики, обогреватели и другие приборы (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Учтите, что поляризованная вилка выполняет функции безопасности. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Более широкий контакт предназначен для обеспечения безопасности. Если входящая в комплект вилка не соответствует установленной розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
- Подключайте колонки только к низкочастотному разъему линейного аудиовыхода компьютера или аудиосистемы.
- Избегайте попадания шнура питания под ноги и заземления кабелей, особенно рядом с разъемами, гнездами и местами выхода кабелей из устройства.
- Используйте только те дополнительные устройства и принадлежности, которые указаны изготовителем.
- При длительном простое, а также во время грозы следует отключать устройство от сети.
- Все операции по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. При любом повреждении устройства (например, при повреждении шнура питания, попадании внутрь устройства жидкости или посторонних предметов, попадании устройства под дождь или в условия высокой влажности, падении или неправильной работе) необходимо сервисное обслуживание.
- Колонки следует отключать от сети, переводя выключатель в положение ожидания и отсоединив шнур питания от розетки.
- Электрическая розетка должна располагаться рядом с оборудованием в легкодоступном месте.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ  
ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ  
И В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.**

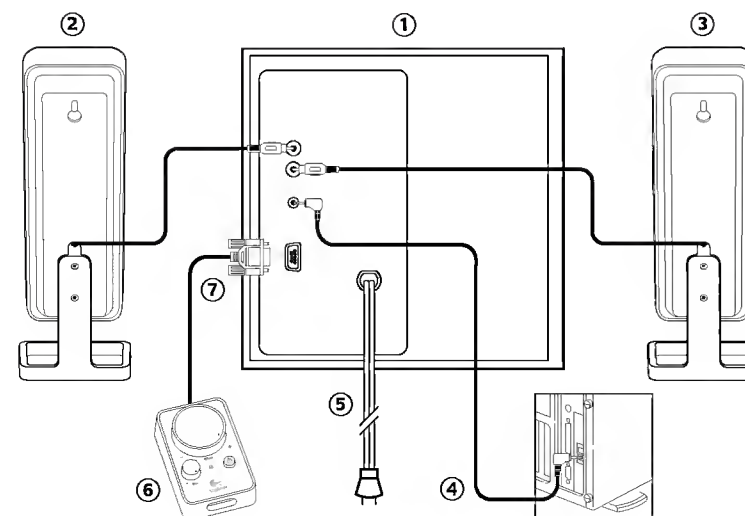

1. Сабвуфер
2. Правая колонка
3. Левая колонка
4. Входной аудиокабель к ПК — зеленый штекер
5. Шнур питания
6. Проводной пульт дистанционного управления
7. Разъем пульта удаленного управления

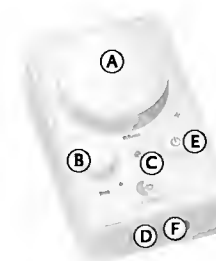

- A. Регулятор громкости системы
- B. Громкость сабвуфера
- C. Индикатор питания
- D. Разъем для подключения наушников
- E. Кнопка «Питание-Режим ожидания»
- F. Дополнительный входной разъем

## Установка колонок Logitech® Z-4

**Внимание! В качестве меры предосторожности следует сначала установить систему, а затем подключать ее к источнику питания**

1. Перед тем как подсоединять кабели к сабвуферу, следует разместить две колонки-сателлита по обе стороны компьютера. Выбрав место для колонок, поверните их таким образом, чтобы звук был направлен на вас. Чтобы улучшить качество звучания, поставьте сабвуфер на пол под рабочим столом. Убедитесь, что обеспечивается надлежащая вентиляция. Поместите пульт дистанционного управления под рукой.
2. Подсоедините штекер с цветовой кодировкой RCA от каждого динамика к гнезду соответствующего динамика на задней панели сабвуфера.
3. Подсоедините кабель от пульта дистанционного управления к сабвуферу, как показано на предыдущей странице. Перед тем как подключить разъем, тщательно проверьте, чтобы совпадали контакты.
4. А. Если подключается ПК:
  - Подключите зеленый входной аудиокабель от пульта дистанционного управления к выходному каналу компьютера для колонок.В. Если подключается игровая приставка (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® или GameCube®):
  - Подключите зеленый штекер входного аудиокабеля к зеленому разъему переходника для игровых приставок (приобретается отдельно).
- Подключите красный и белый аудиокабели RCA игровой видеоприставки к аудиогнездам RCA на переходнике для игровых приставок.
5. Подключите шнур питания сабвуфера к электрической розетке.

## Использование колонок Logitech® Z-4

Найдите эти элементы управления на пульте дистанционного управления:

**Кнопка «Питание-Режим ожидания»**

Переключает между режимом включения питания и режимом ожидания.

**Громкость системы**

Регулирует громкость всей системы.

**Разъем для подключения наушников**

При использовании наушников с системой Z-4 колонки автоматически переключаются в режим для индивидуального прослушивания. Громкость наушников изменяется регулятором на пульте дистанционного управления.

**Громкость сабвуфера**

Используется для регулировки громкости сабвуфера (уровень басов).

**Дополнительный входной разъем**

Подсоедините аудиоустройства с линейным входом (MP3-проигрыватели, проигрыватели компакт-дисков и др.).

## Характеристики

- Общая среднеквадратическая мощность: 40 Вт  
Колонки: 17 Вт ср. кв. мощности (2 x 8,5 Вт), сопротивление 3 Ом на частоте 1 кГц при коэффициенте нелинейных искажений 10%  
Сабвуфер: 23 Вт ср. кв. мощности, сопротивление 4 Ом на частоте 100 Гц при коэффициенте нелинейных искажений 10%
- Общая пиковая мощность: 80 Вт при суммарном значении коэффициента нелинейных искажений менее 10%
- Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений для системы: менее 0,05% при отсутствии ограничений
- Отношение сигнал-шум: > 92 дБ
- Частотный диапазон: 35 Гц -20 кГц
- Размер диффузора: 5-см диффузоры колонок, 5-см диффузоры давления (2), 20-см сабвуфер с диффузором давления: 10-см выносной диффузор
- Размеры громкоговорителей:  
Колонки: (В) 22,8 см x (Ш) 7,6 см x (Г) 8,8 см  
Сабвуфер: (В) 22,8 см x (Ш) 22,8 см x (Г) 24,1 см

## Ограниченная гарантия

Logitech гарантирует отсутствие существенных дефектов материалов и изготовления во всем оборудовании, поставляемом в комплекте с этим документом, в течение 2 (двух) лет с момента приобретения. Ограниченная гарантия Logitech является непередаваемой и предоставляется только первоначальному покупателю. Эта гарантия предоставляет покупателю определенные юридические права, однако покупатель также может иметь другие права, в зависимости от местного законодательства.

Возмещение ущерба. Компания Logitech несет следующую ответственность (по усмотрению представителей Logitech): а) ремонт или замена оборудования при условии возврата этого оборудования вместе с копией товарного или кассового чека продавцу или по указанному компанией Logitech адресу; б) возврат уплаченных денег. На любую замену данного оборудования будет распространяться гарантия на оставшийся гарантийный срок, но не менее чем на 30 дней. Возмещение не предоставляется, если неполадки в работе оборудования возникли в результате внешнего повреждения, неправильной эксплуатации или использования не по назначению, любого некачественного ремонта, модификации или разборки. По запросу Logitech необходимо подтвердить дату приобретения оборудования, предоставив датированный чек или квитанцию о указанном оборудовании.

Отказ от других гарантий. Гарантийные обязательства, явно указанные в данном соглашении, заменяют все остальные гарантии. Фирма Logitech и ЕЕ ПОСТАВЩИКИ отказываются от всех остальных гарантий, включая (но не ограничиваясь только ими) гарантии пригодности для продажи, применимости для определенной цели и отсутствия нарушения чьих-либо прав в отношении оборудования. Ни один продавец продукции Logitech, агент или сотрудник не уполномочен изменить, расширить или вносить дополнения в данные гарантийные обязательства. Если действующее законодательство не допускает ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, то указанное выше ограничение на вас не распространяется.

Ограничение ответственности. Ни при каких обстоятельствах корпорация Logitech или ее поставщики не несут никакой ответственности за любой ущерб (включая все без исключения случаи расходов на замену продуктов или услуг, потери прибыли, потери данных или сведений, а также любой другой особый, косвенный, опосредованный или случайный ущерб или убыток), связанный каким-либо образом с продажей, использованием или невозможностью использования какого-либо продукта или услуги корпорации Logitech, даже если представители Logitech были извещены заранее о возможности такого ущерба. Ни при каких обстоятельствах СОВЕРШЕННО ответственность компании Logitech и ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ не может превышать сумму, фактически уплаченную за продукт или УСЛУГУ LOGITECH, И/ИЛИ ЗА КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА УКАЗАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Если действующее законодательство не допускает отказа от ответственности или ограничения ответственности за косвенный или случайный ущерб, то указанное выше ограничение на вас не распространяется. Указанные выше ограничения не распространяются на те случаи и на ту степень нанесения ущерба здоровью, ответственность за которые установлена действующим законодательством.

© Logitech, 2005. Все права защищены. Logitech, логотип Logitech и другие товарные знаки Logitech являются собственностью компании Logitech и могут являться зарегистрированными товарными знаками. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев. Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве. В его содержание могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.


## FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



### FIGYELEM! ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!


- Olvassa el az utasításokat.
- Mindig az utasításoknak megfelelően járjon el.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa a készüléket.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait. A telepítést végezze a gyártó útmutatásai szerint.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a készülék réseibe és vágataiba, mivel ezzel tűz és áramütés veszélyének teszi ki magát.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 15 cm helyet a készülék közelében.
- Ne fedje le a készülék szellőzőnyílásait különböző tárgyakkal, például újságpapírral, asztalterítővel vagy függönnyel.
- Nyílt lángot, például égő gyertyát ne helyezzen a készülékre.
- A készüléket rögzített helyre állítsa, hogy az ne eshessen le, mivel ez a készülék meghibásodásához és szerkezeti sérüléséhez vezethet.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, például radiátor, tűzhely vagy más olyan készülék közelébe, amely hőt termel (beleértve az erősítőket is).
- Ne szüntesse meg a polarizált csatlakozó biztonsági funkcióját. A polarizált csatlakozón két fémelem található, amelyek különböző szélességűek, és a szélesebb fémelem biztonsági ólókot szolgál. Ha a csatlakozó nem illeszkedik a hálózati aljzatba, cseréltesse ki azt egy villanyszerelővel.
- A készüléket csak a számítógép vagy más hangeszköz alacsony jelszintű hangkimenetéről használja.
- Ügyeljen arra, hogy a tápvezetékre ne lépjenek rá, és a vezeték ne szoruljon be, elsősorban a csatlakozóknál, az aljzatoknál és azon a ponton, ahol a készülékhez csatlakozik.
- Csak a gyártó által meghatározott csatlakozókat és kiegészítőket használjon.
- Hosszabb használaton kívüli időszakban vagy villámlással járó zivatar idején húzza ki az elektromos aljzattól a készüléket.
- A javítást mindig bízza szakszervízzel. A készüléket minden sérülés esetén szakszervízbe kell vinni, például ha károsodik a tápvezeték vagy tápcsatlakozó, folyadék vagy valamilyen tárgy kerül a készülékbe, esőnek vagy más nedvességnek lett kitéve, illetve ha nem működik megfelelően vagy leesett.
- A készülék elektromos hálózatról való leválasztásához helyezze azt készenléti állapotba a bekapcsológombbal, majd húzza ki a készülék tápvezetékét a konnektorból.
- A készüléket a hálózati aljzat közelébe kell helyezni, és a hálózati aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie.

**FIGYELEM!**  
**AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A TŰZ ELKERÜLÉSE**  
**ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRRA,**  
**HOGY A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ**  
**VAGY MÁS NEDVESSÉG.**

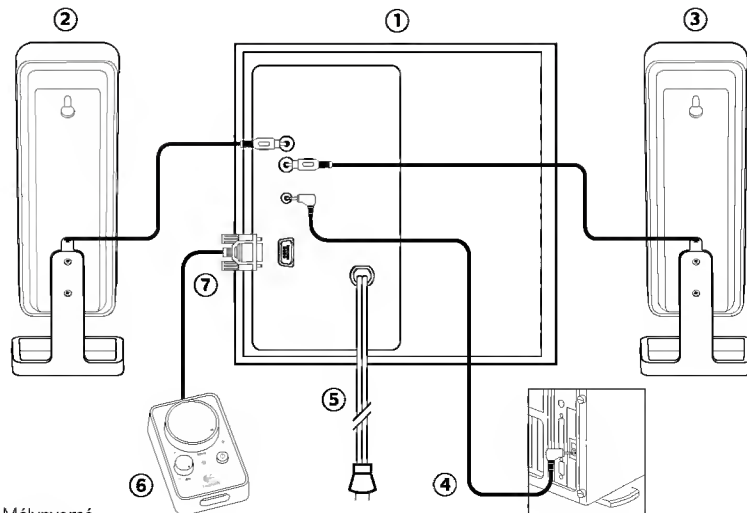

1. Mélynyomó
2. Jobb hangszóró
3. Bal hangszóró
4. Számítógéphez csatlakoztatandó hangkábel – zöld színű csatlakozóval
5. Tápkábel
6. Vezetékes távirányító
7. Távirányító-csatlakozó

- A. Fő hangerőszabályzó
- B. Mélynyomó hangerőszabályzója
- C. Tápfeszültségjelző LED
- D. Fejhallgató-csatlakozó
- E. Be- és kikapcsológomb
- F. Pótbemenet

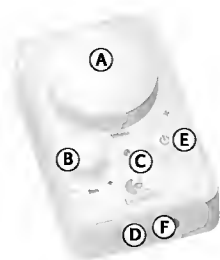

## A Logitech® Z-4 hangszórók üzembe helyezése

**Fontos! Biztonsági okokból a tápvezetékét csak a rendszer összeállítása után csatlakoztassa.**

1. Mielőtt a kábeleket a mélynyomóhoz csatlakoztatná, helyezze el a két magashangsugárzót a számítógép két oldalán. Elhelyezésétől függően úgy állítsa be a hangszórókat, hogy a hang szemből érkezzen. A legjobb hangminőség úgy érhető el, ha a mélynyomót az asztal alá helyezi a padlóra. Győződjön meg arról, hogy biztosítva van a megfelelő szellőzés a hangszóró körül. A távirányítót helyezze el elérhető távolságban.
2. Csatlakoztassa a hangszórók színes RCA-csatlakozóit a mélynyomó hátulján található, megegyező színű aljzatokhoz.
3. Csatlakoztassa a távirányító csatlakozóját a mélynyomóhoz az előző oldalon látható ábra szerint. A csatlakozó behelyezésekor figyeljen arra, hogy a tűk egyenesen álljanak.
4. A. Ha számítógéppel rendelkezik, tegye a következőt:
  - Csatlakoztassa a zöld csatlakozójú hangkábel a számítógép hangszórókimenetéhez.
- B. Ha játékkonzollal (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® vagy GameCube®) rendelkezik,
  - Csatlakoztassa a hangkábel zöld csatlakozóját a játékkonzol-adapter (külön beszerezhető) zöld színű aljzatához.
  - Csatlakoztassa a játékkonzol piros és fehér RCA hangkábelét a játékkonzol-adapteren lévő RCA-csatlakozókhoz.
5. Csatlakoztassa a mélynyomó tápkábelét egy fali aljzathoz.

## A Logitech® Z-4 hangszórók használata

A távirányítón a következő vezérlőelemek találhatók:

### Be- és kikapcsológomb

Ezzel a gombbal válthat a bekapcsolt és a készenléti állapot között.

### Fő hangerőszabályzó

A teljes rendszer hangerejének szabályozására szolgál.

### Fejhallgató-csatlakozó

Ha fejhallgatót csatlakoztat a Z-4 rendszerhez, a hangszórók automatikusan elnémulnak, a fejhallgató hangereje pedig a távirányító hangerőszabályzójával állítható.

### Mélynyomó hangerőszabályzója

Segítségével a mélynyomó (a basszus) hangerejét állíthatja be.

### Pótbemenet

Vonalszintű hangeszközök (például hordozható MP3- és CD-lejátszók) csatlakoztatására szolgál.



Műszaki adatok

- Teljes effektív teljesítmény: 40 W  
Magashangsugárzók: 17 W (effektív, 2 x 8,5 watt), 3 ohm 1 kHz-en, 10% THD (teljes harmonikus torzítás)  
Mélynyomó: 23 W (effektív), 4 ohm 100 Hz-en, 10% THD (teljes harmonikus torzítás)
- Összesített csúcsteljesítmény: 80 watt (< 10% THD)
- Teljes harmonikus torzítás (THD): 0,05%-nál jobb jellevégás előtt
- Jel/zaj viszony: >92 db
- Frekvenciaátvitel: 35 Hz – 20 kHz
- Hangsugárzó méretek: magashangsugárzók – 5 cm; mélynyomók (2) – 5 cm; mélyláda mélynyomója – 20 cm (10 cm-es kivezetősapkával ellátott hangsugárzó)
- Hangszóró méretek:  
Magashangsugárzók: 22,8 cm (magasság) x 7,6 cm (szélesség) x 8,8 cm (mélység)  
Mélynyomó: 22,8 cm (magasság) x 22,8 cm (szélesség) x 24,1 cm (mélység)

Korlátozott jótállás

A Logitech jótállást vállal arra, hogy a jelen dokumentációval ellátott hardvertermék a vásárlás napjától számítva ketto (2) évig jelentosebb anyag- és kivitelezési hibáktól mentes marad. A Logitech korlátozott garanciája nem átruházható, és csak a termék első vásárlója érvényesítheti. A garancia meghatározott jogokat biztosít a vásárló számára, amelyek a vonatkozó helyi törvények alapján egyéb jogokkal is kiegészülhetnek.

Kártérítés. Amennyiben a garanciavállalásban foglaltak nem teljesülnek, a Logitech saját beátása szerint, kizárólag a következő formában vállalja a kártérítést: (a) a hardver javítása vagy cseréje, ez esetben a hardvert a vásárlási bizonylat másolatával együtt vissza kell vinni a vásárlás helyére vagy el kell juttatni a Logitech által meghatározott egyéb helyre, illetve (b) a teljes vételár visszatérítése. A Logitech a csereként adott hardverre az eredeti jótállási időtartam lejártáig vagy, ha minc (30) napig vállal jótállást (attól függően, hogy melyik időtartam hosszabb). A kártérítési igény nem érvényesíthető, ha a hardver baleset, helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat, illetve nem hivatalos szerviz által végzett javítás, átalakítás vagy szétszerelés következtében hibásodott meg. Ha a Logitech kéri, kötelező igazolni a hardver vásárlásának dátumát egy dátummal ellátott számlával vagy dátummal ellátott és tételekre bontott nyugtával.

Nyilatkozat a jótállás elhárításáról. A jelen szerződésben vállalt jótállás erősebb érvényű bármely egyéb jótállásnál. A LOGITECH ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMINEMU EGYEB JÓTÁLLÁST, IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HARDVERREL KAPCSOLATOS, A PIACKÉPESSEGRE, AZ EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELESRE, VALAMINT A KÜLSO FELEK JOGAINAK SÉRTETLENSEGRE VONATKOZO KÖZVETETT JÓTÁLLÁSOKAT. A LOGITECH EGYETLEN KERESKEDOJE, KÉPVISELOJE VAGY ALKALMAZOTTJA SEM JOGOSULT ARRA, HOGY A JÓTÁLLÁST BÁRMILYEN MÓDON MÓDOSÍTSA, MEGHOSSZABBÍTSA VAGY KITERJESSZE. Néhány ország törvényei tiltják a közvetett garancia időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

A felelősség korlátozása. A LOGITECH VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLALNAK FELELŐSÉGET A VALAMELY LOGITECH TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSÁBÓL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY SZAKSZERUTLEN HASZNÁLATÁBÓL EREDO KÁROKÉRT, IDE ÉRTVE A HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEKET, A PÓTLÓLAGOS TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁT, AZ ELMARADO NYERÉSEGET, AZ ADATVESZTÉST ÉS BÁRMINEMU EGYEDI, KÖZVETETTEN, KÖVETKEZMÉNYKÉNT VAGY VÉLETLENÜL BEKÖVETKEZO KÁRT, AKKOR SEM, HA A LOGITECH ELŐZETESEN ÉRTESELT A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETOSÉGÉBŐL. A LOGITECH ÉS BESZÁLLÍTÓI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSÉGÉNEK TELJES MÉRTÉKE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG A KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY TÁRGYAT KÉPEZO LOGITECH TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT KIRIZETETT VÉTELÁRAT. Néhány ország törvényei tiltják a felelősség korlátozását, illetve kizárását a véletlenül vagy következményként bekövetkező károkért, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a személyi sérülések esetére, ebben az esetben a felelősség korát és mértékét illetően a vonatkozó törvények a mérvadók.

© 2005 Logitech. Minden jog fenntartva. A Logitech név, a Logitech embléma és más Logitech márkajelzések tulajdonosa a Logitech cég, ezek bejegyzett védjegyek lehetnek. Minden egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona. A felhasználói útmutató esetleges hibáért a Logitech nem vállal felelősséget. Az itt található információk elozetes értesítés nélkül változhatnak.




## DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI



### UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM


- Přečtěte si tyto pokyny.
- Uschovejte si je.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte veškeré pokyny.
- Nepoužívejte tento přístroj blízko vody.
- Čištění provádějte pouze suchým hadříkem.
- Neblokuje žádné větrací otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Nevkládejte předměty do otvorů a štěrbin, protože hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Kolem zařízení udržujte za účelem větrání minimální prostor alespoň 15 cm.
- Nebráňte ventilaci a nezakrývejte větrací otvory takovými objekty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Umístěte reproduktory do stabilní pozice, aby nespadly a nepoškodily se nebo nezpůsobily zranění.
- Neumísťujte zařízení blízko tepelných zdrojů, například radiátorů, kamen a jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Využijte bezpečnostní polarizovanou zástrčku. Polarizovaná zástrčka má dva různé široké kolíky. Širší je zde za účelem vaší bezpečnosti. Pokud se zástrčka do zásuvky nevejde, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Používejte reproduktory připojené pouze k výstupnímu zvukovému konektoru počítače nebo zvukovému zařízení s nízkou úrovní napětí.
- Chraňte síťovou šňůru před mechanickým poškozením, zejména u zástrček, zásuvek a v bodě výstupu ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Odpojte přístroj ze zásuvky při bouři s blesky nebo nepoužívejte-li jej delší dobu.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Dojde-li k jakémukoli poškození přístroje (je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka, přístroj byl polit tekutinou nebo do něj zapadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, přístroj nefunguje správně nebo spadl na zem), je nutná servisní oprava.
- Přístroj je třeba odpojovat od sítě posunutím přepínače do pozice Standby (pohotovostní režim) a odpojením síťové šňůry přístroje ze zásuvky elektrické sítě.
- Zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.

**VAROVÁNÍ:**  
**ZA ÚČELEM SNIŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU**  
**OHNĚM NEBO ELEKTRICKÝM PROUDEM**  
**NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI**  
**VLHKOSTI.**

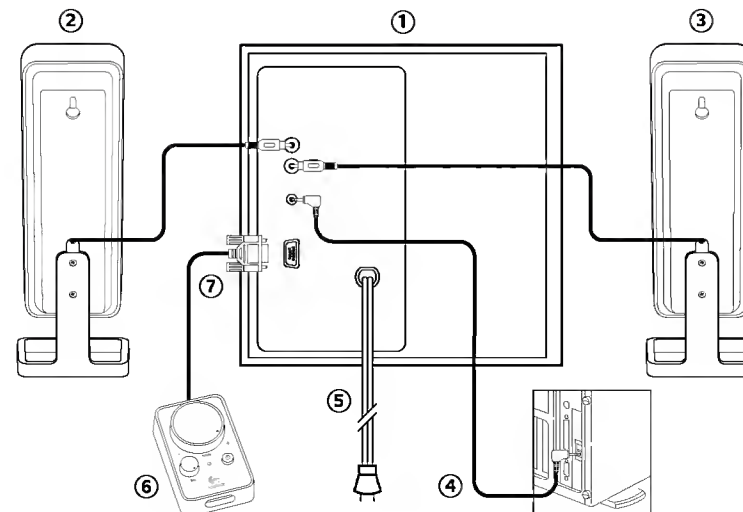

1. Reproduktor typu subwoofer
2. Pravý reproduktor
3. Levý reproduktor
4. Zvukový vstupní kabel do počítače – zelený konektor
5. Napájecí kabel
6. Dálkové kabelové ovládání
7. Konektor dálkového ovládání

- A. Ovládání hlasitosti systému
- B. Ovládání hlasitosti subwooferu
- C. Indikátor napájení
- D. Zdiřka pro sluchátka
- E. Vypínač napájení/pohotovostního režimu
- F. Zdiřka vstupu zařízení AUX

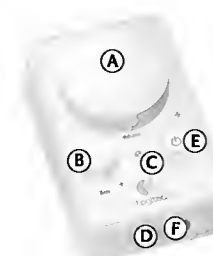

## Instalace reproduktorů Logitech® Z-4

**Důležité:** Za účelem bezpečnosti nejprve systém sestavte a teprve pak jej zapojte do sítě.

1. Před připojením kabelů k subwooferu umístěte dva satelitní reproduktory po obou stranách počítače. V závislosti na umístění reproduktorů upravte jejich polohu a nastavte zvuk přímo na sebe. Nejlepší kvality zvuku dosáhnete tím, že umístíte subwoofer na zem pod pracovní stůl. Kolem subwooferu je nutné zajistit dostatečné větrání. Umístěte dálkové ovládání na dosah ruky.
2. Připojte barevně označený konektor RCA z jednotlivých reproduktorů do odpovídajících zdílek na zadním panelu subwooferu.
3. Podle obrázku na předcházející stránce zapojte kabel z dálkového ovládání do subwooferu. Před zapojením zkontrolujte, zda jsou kolíky připojovaného konektoru správně orientovány.
4. **A. Pokud používáte počítač:**
  - Zastrčte zelený zvukový vstupní kabel z dálkového ovládání do výstupu počítače pro reproduktory.**B. Pokud používáte herní konzoli (PlayStation®, PlayStation® 2, Xbox® nebo GameCube®):**
  - Zapojte zelenou zástrčku zvukového vstupního kabelu do zelené zdíčky na adaptéru herní konzoly (prodávána samostatně).
  - Připojte červený a bílý zvukový kabel RCA z konzoly pro videohry ke zvukovým konektorům RCA na adaptéru pro konzolu.
5. Připojte napájecí kabel subwooferu do zásuvky.

## Použití reproduktorů Logitech® Z-4

Ovládací prvky na dálkovém ovladači:

### **Přepínač napájení/pohotovostního režimu**

Slouží k přepínání mezi režimem napájení a pohotovostním režimem.

### **Ovládání celkové hlasitosti**

Umožňuje nastavit celkovou hlasitost systému.

### **Zdíčka pro sluchátka**

Při připojení sluchátek k systému Z-4 budou reproduktory automaticky ztlumeny. Hlasitost sluchátek lze ovládat pomocí ovladače celkové hlasitosti na dálkovém ovladači.

### **Ovládání hlasitosti subwooferu**

Pomocí něj lze nastavit hlasitost subwooferu (úroveň basů).

### **Přídavná vstupní zdíčka**

Umožňuje připojit zvuková zařízení (přehrávače MP3, přenosné přehrávače CD atd.).

## Specifikace

- Celkový jmenovitý výkon: 40 W  
Satelitní reproduktory: 17 W (RMS) – (2 × 8,5 W) při impedanci 3 Ohm na frekvenci 1 kHz při zkreslení 10% THD (total harmonic distortion)  
Subwoofer: 23 W (RMS) při impedanci 4 Ohm na frekvenci 100 Hz při zkreslení 10% THD (total harmonic distortion)
- Celkový výkon ve špičce: 80 W při zkreslení menším než 10% THD
- Systémové zkreslení THD: méně než 0,05% THD před limitací
- Odstup signálu od šumu: > 92 dB
- Frekvenční rozsah: 35 Hz až 20 kHz
- Velikost jednotek: 5cm satelitní reproduktory, 5cm tlakové reproduktory (2), 20cm tlakový reproduktor typu subwoofer: 10 cm otevřený reproduktor
- Rozměry reproduktorů:  
Satelitní reproduktory: 22,8 cm (v) × 7,6 cm (š) × 8,8 cm (h)  
Subwoofer: 22,8 cm (v) × 22,8 cm (š) × 24,1 cm (h)

## Omezená záruka

Společnost Logitech zaručuje, že všechny hardwarové produkty dodávané s touto dokumentací budou bez závažných závad materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data koupe. Omezená záruka společnosti Logitech je nepřevoditelná a platí pouze pro původního kupujícího. Tato záruka poskytuje specifická zákonná práva. Vše další zákonná práva se mohou lišit podle místního právního řádu.

Náhrady. Povinnosti společnosti Logitech a vašim výlučným nárokem na náhradu vyplývajícím z jakékoli závady v záruční době bude, ne základě volby společnosti Logitech, buď: (a) oprava nebo výměna hardwaru, za předpokladu, že je vrácen na místo koupe nebo jiné místo určené společností Logitech společně s kopií dokladu o zaplacení, anebo (b) vrácení zaplacené částky. Ne každý vyměněný hardware se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruční lhůty nebo třiceti (30) dnů, podle toho, které z období je delší. Náhrada se nevztahuje na případy, kdy k selhání hardwaru došlo z důvodu nehody, zneužití, nesprávného použití nebo neoprávněné opravy, úprav či rozebírání. Na požádání společnosti Logitech jste povinni prokázat datum původní koupe hardwaru pomocí nákupního dokladu opatřeného datem, případně dokladu o zaplacení jednotlivých položek opatřeného datem.

Zreknutí se záruky: Záruky výslovně uvedené v této smlouvě nahrazují všechny ostatní záruky. Společnost Logitech A JEJÍ DODAVATELÉ se výslovně zlikají všech ostatních záruk včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vztahující se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel a právní bezvadnosti z hlediska práv třetí strany, které se týkají HARDWARU. Žádný z prodejů, zástupců nebo zaměstnanců společnosti Logitech není oprávněn upravovat, rozšiřovat nebo přizpůsobovat tuto záruku. V některých právních řádech není dovoleno dobu trvání záruky omezit, proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti. Společnost Logitech nebo její dodavatelé nenesou v žádném případě odpovědnost za případné náklady spojené s nákupem náhradních produktů nebo služeb, ztrátou zisku, ztrátou informací nebo dat, případně dalších zvláštních, nepřímých, následných nebo náhodných škod vzniklých jakýmkoli způsobem z: prodeje, použití nebo nemožnosti použití jakéhokoli produktu nebo služeb společnosti Logitech, a to i v případě, že společnost Logitech byla o možnosti vzniku takových škod informována. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST společnosti Logitech A JEJÍCH DODAVATELŮ v žádném případě nepřekračuje částku skutečně zaplacenou za produkt NEBO SLUŽBY, KTERÝCH SE TATO ODPOVĚDNOST TÝKÁ. Vzhledem k tomu, že některé právní řády neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení vztahovat. Výše uvedená omezení se nevztahují na případy zranění, pokud je příslušným zákonem tato odpovědnost vyžadována (do rozsahu stanoveného tímto zákonem).

©2005 Logitech. Všechna práva vyhrazena. Logitech, logo Logitech a jiné známky Logitech vlastní společnost Logitech a mohou být registrovány. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Logitech nese odpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této příručce vyskytnout. Informace zde obsažené podléhají změnám bez předchozího upozornění.

## PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA




### UWAGA - NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

- Uważnie przeczytaj poniższe instrukcje.
- Miej te instrukcje pod ręką.
- Poważnie traktuj wszystkie ostrzeżenia.
- Ściśle stosuj się do wszystkich zaleceń.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Do czyszczenia używaj tylko suchej szmatki.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instalację przeprowadź zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie wpychaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych, bo może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
- Zadbaj o prawidłową wentylację, pozostawiając minimum 15 cm wolnej przestrzeni wokół aparatury.
- Nie zasłaniaj niczym otworów wentylacyjnych (gazeta, obrus, firanka), żeby nie utrudniać cyrkulacji powietrza.
- Na aparaturze nie stawiaj zapalonych świeczek ani innych źródeł otwartego ognia.
- Aparaturę postaw na stabilnej powierzchni tak, żeby nie mogła spaść i uszkodzić się lub spowodować obrażeń ciała.
- Nie instaluj aparatury w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy inne urządzenia wytwarzające ciepło, do których należą też wzmacniacze.
- Skorzystaj z zabezpieczenia, jakie daje bipolarna wtyczka. Taka wtyczka ma dwa płaskie złącza o różnej szerokości. Szersze złącze stanowi o bezpieczeństwie użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka sieciowego, zwróć się do elektryka, żeby je wymienić.
- Aparaturę podłączaj jedynie do wyjścia liniowego karty dźwiękowej komputera lub innego urządzenia audio.
- Kabel zasilający ułóż tak, aby nikt go nie mógł nadepnąć, zgąć czy naciągnąć. Zwróć szczególną uwagę na sąsiedztwo wtyczek, gniazd i innych łącz.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Wyłącz urządzenie w czasie burzy i wtedy, gdy nie zamierzasz go używać przez dłuższy okres.
- Wszelkie naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Urządzenie oddaj do serwisu w każdym przypadku stwierdzenia niesprawności, a więc gdy zostanie uszkodzony kabel zasilający lub jego wtyczka, jakaś ciecz lub inne obiekty dostaną się do wnętrza, pozostawi się je na deszczu, zostanie upuszczone i, w ogólności, gdy nie będzie działać prawidłowo.
- Aby odłączyć aparaturę od źródła prądu, najpierw przestaw główny wyłącznik na tryb gotowości, po czym wyjmij z gniazdka sieciowego wtyczkę kabla zasilającego.
- Samo gniazdko powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.


### OSTRZEŻENIE:

**ABY UNIKAĆ RYZYKA POŻARU  
I PORAŻENIA PRĄDEM,  
NIE WYSTAWIAJ APARATURY NA DESZCZ  
ANI NA DZIAŁANIE WILGOCI.**

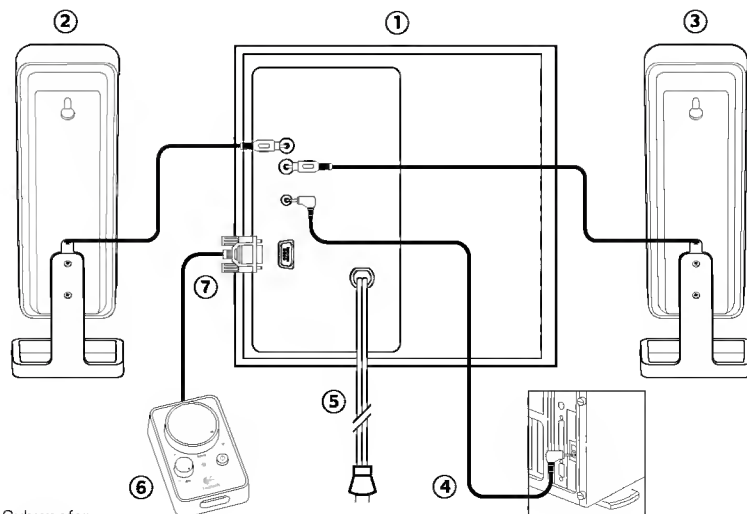

1. Subwoofer
2. Głośnik prawy
3. Głośnik lewy
4. Kabel audio do połączenia z komputerem  
— zielona wtyczka
5. Przewód zasilający
6. Okablowany pilot zdalnego sterowania
7. Gniazdko do podłączenia pilota

- A. Pokrętko regulatora głośności
- B. Regulator głośności subwoofera
- C. Dioda LED – wskaźnik zasilania
- D. Gniazdko słuchawkowe
- E. Przycisk Zasilanie/Tryb gotowości
- F. Pomocnicze gniazdko wejściowe

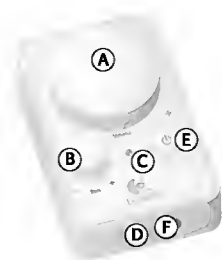

**78**  
Po polsku

## Instalowanie głośników Logitech® Z-4

**Ważne:** Zanim włączysz zasilanie, połącz ze sobą wszystkie elementy zestawu. Zrób to dla własnego bezpieczeństwa.

1. Przed podłączeniem kabli do subwoofera, postaw dwa głośniki satelitarne symetrycznie po obu stronach komputera. Membrany głośników satelitarnych skieruj ku sobie. Subwoofer postaw na podłodze, pod biurkiem, żeby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku. Zadbaj też o dobrą wentylację subwoofera (nie zastawiaj go innymi przedmiotami). Pilot zdalnego sterowania połóż w zasięgu ręki.
2. Włóż kolorowe wtyczki RCA głośników satelitarnych do oznaczonych odpowiednimi kolorami gniazdek z tyłu subwoofera.
3. Kabel pilota zdalnego sterowania podłącz do subwoofera w sposób pokazany na poprzedniej stronie. Podłączając wtyczkę, starannie dopasuj szpilki do otworów.
4. A. Jeśli korzystasz z komputera:
  - Podłącz zielony kabel audio pilota zdalnego sterowania do gniazdka głośnikowego w komputerze.
 B. Jeśli korzystasz z konsoli do gier wideo (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox® lub GameCube®):
  - Podłącz zieloną wtyczkę kabla audio do zielonego złącza na przejściówce do konsoli do gier (przejściówka sprzedawana jest oddzielnie).
  - Podłącz czerwony i biały kabel audio RCA konsoli do gniazdek audio RCA na przejściówce do tej konsoli.
5. Podłącz przewód zasilania subwoofera do gniazdka sieci elektrycznej.

## Obsługa zestawu głośników Logitech® Z-4

Na pilocie zdalnego sterowania znajdują się następujące elementy:

### Przycisk Power/Standby

Służy do włączania zestawu głośników i do przełączania go na tryb gotowości.

### Regulator głośności

Reguluje się nim głośność całego zestawu.

### Gniazdko słuchawkowe

Gdy podłączysz słuchawki do zestawu Z-4, głośniki wyłączą się automatycznie i możesz być wtedy sam na sam z muzyką. Głośność w słuchawkach reguluje się pokrętką na pilocie zdalnego sterowania.

### Regulator głośności subwoofera

Służy do nastawienia głośności subwoofera (poziom basów).

### Pomocnicze gniazdko wejściowe

Wejście liniowe do podłączania urządzeń audio (odtwarzacze MP3, przenośne odtwarzacze CD itp.).

**79**  
Po polsku

## Dane techniczne

- Całkowita moc RMS: 40 watów  
Głośniki satelitarne: 17 watów RMS (2 x 8.5 W) przy obciążeniu 3-omowym, częstotliwości 1 kHz i 10% THD (całkowite zniekształcenie harmoniczne)  
Subwoofer: 23 waty RMS przy obciążeniu 4-omowym, częstotliwości 100 Hz i 10% THD (całkowite zniekształcenie harmoniczne)
- Całkowita moc szczytowa: 80 watów przy <10% THD
- System THD: Mniej niż 0,05% THD przed sprzęgnięciem
- Stosunek sygnału do szumu: >92 dB
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz -20 kHz
- Średnice membran: głośniki satelitarne – 5 cm; 2 membrany ciśnieniowe –5 cm; subwoofer: membrana ciśnieniowa – 20 cm; membrana w zamkniętej obudowie –10 cm
- Gabaryty głośników:  
Głośniki satelitarne: 22,8 cm x 7,6 cm x 8,8 cm (wysokość x szerokość x głębokość)  
Subwoofer: 22,8 cm x 22,8 cm x 24,1 cm (wysokość x szerokość x głębokość)

## Ograniczona gwarancja

Firma Logitech gwarantuje, że sprzęt, któremu towarzyszy ta dokumentacja, nie wykaze żadnych istotnych wad materiałowych ani usterek wykonawczych w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu. Ta gwarancja udzielana jest przez firmę Logitech tylko pierwotnemu nabywcy produktu i nie może być odstąpiona innej osobie. Niniejsza gwarancja daje jej właścicielowi określone prawa, nie wykluczając przy tym innych uprawnień, które wynikają z lokalnie obowiązujących przepisów.

Uprawnienia posiadacza gwarancji. Całkowita odpowiedzialność firmy Logitech i wyłączne uprawnienia posiadacza gwarancji sprowadzają się do: (a) naprawy lub wymiany sprzętu, lub (b) zwrotu uiszczonej na jego zakup kwoty, pod warunkiem że sprzęt wraz z kopią rachunku zostanie dostarczony do sklepu, w którym został nabyty, lub na adres wskazany przez firmę Logitech. Wymieniony lub naprawiony sprzęt będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostały okres jej ważności lub przez trzydzieści (30) dni, przy czym obowiązuje ten termin, który upłynie później. Nie dotyczy to przypadków, gdy uszkodzenie sprzętu nastąpi w wyniku wypadku lub nieprawidłowego użytkowania. Na żądanie firmy Logitech posiadacz gwarancji musi przekazać firmie widniejącą na rachunku datę nabycia sprzętu lub datę umieszczenia na potwierdzeniu odbioru.

Wyłączenie rękojmi. Jawnie wyrażone w tej umowie gwarancje zastępują wszystkie inne gwarancje. Firma Logitech i JEJ DOSTAWCY nie udzielają żadnych innych gwarancji, włączając w nie, ale nie ograniczając się do nich, wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące wartości rynkowej produktu, jego przydatności do określonych celów i nienaruszalności praw osób trzecich w odniesieniu do tego SPRZĘTU. Żaden dealer, agent czy pracownik firmy Logitech nie jest uprawniony do modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Ponieważ niektóre prawodawstwa nie dopuszczają do ograniczeń okresu ważności gwarancji dorozumianych, powyższe może nie mieć zastosowania w każdym kraju.

Ograniczenia odpowiedzialności. W żadnym przypadku firma Logitech ani jej dostawcy nie biorą na siebie odpowiedzialności za poniesione koszty przy zakupie produktów zastępczych czy korzystaniu z usług, za straty w zyskach lub utratę informacji albo danych, ani za wszelkie inne pośrednie, następne lub incydentalne szkody, powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku sprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania produktów firmy Logitech, nawet jeśli firma zostanie uprzedzona o możliwości powstania tego rodzaju strat. W żadnym przypadku odpowiedzialność finansowa firmy Logitech i JEJ DOSTAWCÓW nie przekroczy kosztów zakupu produktu firmy LUB KOSZTÓW ŚWIADCZONEJ PRZEZ NIĄ USŁUGI. Ponieważ niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody następne lub incydentalne, powyższe może nie być wiążące w każdym kraju. Wymienione ograniczenia nie dotyczą przypadków uszkodzenia ciała i nie zwalniają z przewidzianej prawem odpowiedzialności.

© 2005 Logitech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logitech, logo i inne znaki firmy Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być znakami zastrzeżonymi. Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Logitech nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszym opracowaniu. Podane w nim informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Country	Address	Infoline Product Information	Hotline Technical Help
EUROPEAN, MIDDLE EASTERN & AFRICAN HEADQUARTERS LOGITECH Trading S.A.	Moulin-du-Choc CH 1122 Romanel-sur-Morges	+41 (0) 21 863 54 00 English FAX +41 (0) 21 863 54 02	+41 (0) 21 863 54 01 English FAX +41 (0) 21 863 54 02
CORPORATE HEADQUARTERS LOGITECH Inc.	6505 Kaiser Drive USA Fremont, CA 94555	(800) 231-7717	+1 702 269 3457
ASIAN PACIFIC HEADQUARTERS LOGITECH Far East Ltd.	#2 Creation Road IV Science-Based - Industrial Park ROC Hsinchu, Taiwan		+886 (2) 27466601 x2206
AUSTRALIA LOGITECH Australia Computer Peripherals Pty Ltd.	Level 2, 633 Pittwater Road AUS Dee Why NSW 2099, Australia		+61 (02) 9804 6968 +61 (02) 9972 3561
CANADA Sales & Marketing Office	5025 Orbitor Dr., Bldg. 6, Suite 200 CDN Mississauga, ON L4W 4Y5	(800) 231-7717	+1 702 269 3457
JAPAN LOGICOOL Co. Ltd.	Ryoshin Ginza East Mirror Bldg., 7F 3-15-10 Ginza Chuo-ku, Tokyo, Japan 104-0061		+81 (3) 3543 2122 FAX +81 (3) 3543 2911
ITALIA LOGITECH Italia S.r.l.	Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda 3 I 20041 Agrate Brianza, MI	+39-02 215 1062	+39-02 214 0871
In LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	Contact your local authorized distributor, or call our Customer Support Hotline in the USA		+1 702 269 3457

[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

©2005 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. PlayStation is the registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. Dolby is a trademark of Dolby Laboratories. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

623842-0914